








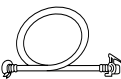

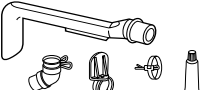
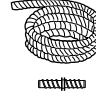




[希望小売価格は2006年7月現在・税込]

別売部品

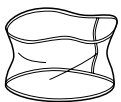専用洗剤（遠心力21）		洗濯ネット		糸くずフィルター	
ボトル用 N-S10B2 1,029円 （税抜 980円） 	N-S8P2 714円 （税抜 680円） 	AXW22I-8500 4,358円 （税抜 4,150円） 		AXW22A-6BM0 525円 （税抜 500円） 	
洗濯槽クリーナー		給水栓ジョイント		壁ピタ水栓	
（洗濯槽の洗浄剤） N-W1 2,100円 （税抜 2,000円） 	CB-J6 2,520円 （税抜 2,400円） 	AXW12H-J6 1,890円 （税抜 1,800円） 	CB-L6 6,825円 （税抜 6,500円） 	N-LB1 3,570円 （税抜 3,400円） 	
延長用給水ホース			延長用排水ホース		真下排水ユニット
AXW125I-250（50cm用）1,365円（税抜 1,300円） AXW125I-201（1m用）1,785円（税抜 1,700円） AXW125I-202（2m用）2,100円（税抜 2,000円） AXW125I-203（3m用）2,415円（税抜 2,300円） AXW125I-205（5m用）3,623円（税抜 3,450円） 			AXW2D-31（1m用）1,365円（税抜 1,300円） AXW2D-32（2m用）2,100円（税抜 2,000円） 		N-MH1 1,365円（税抜 1,300円） 
風呂水吸水ホース					
お風呂までの距離が8m以下の場合 （同梱のホースに接続します） AXW2K-6DL0 2,310円（税抜 2,200円） 			お風呂までの距離が8～10mの場合 （同梱のホースは使わずこのホースのみ使います） AXW2K-VP10 2,520円（税抜 2,400円） 		

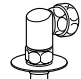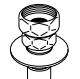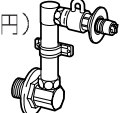- 別売部品は販売店でお買い求めいただけます。
- 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。
 <http://www.sense.panasonic.co.jp/>

全自動電気洗濯機 取扱説明書



National

取扱説明書

全自動電気洗濯機（家庭用）

品番 **NA-FS801**
NA-FS701



上手に使うって上手に節電

保証書別添付

据付説明付き





FS801

このたびは、全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」（4～5ページ）は、ご使用前に必ずお読みいただき、
安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、
必要なときにお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお
受け取りください。

愛情点検

長年ご使用の洗濯機の点検を！

	こんな症状は ありませんか		●電源コード、プラグが異常に熱い。 ●焦げくさい臭いがしたり、運転中 に異常な音や振動がする。 ●洗濯・脱水槽が止まりにくい。 ●水漏れがする。（ホース、給水栓つぎで） ●製品に触るとビリビリ電気をを感じる。 ●その他の異常や故障がある。
			このような症状のとき は、故障や事故の防止の ため、スイッチを切り、コ ンセントから電源プラグ を抜いて、必ず販売店に 点検をご依頼ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お 買 い 上 げ 日	年	月	日	品 番	NA-FS801 NA-FS701
販 売 店 名	電話（ ） —				

廃棄時にご注意 家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金を
願います！ お支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

松下電器産業株式会社 ランドリービジネスユニット

〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号


© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.（松下電器産業株式会社） All Rights Reserved.

ナショナルホームページ <http://national.jp/>



W9901-6YX00
S0706-0


ご使用前に、据え付け状態を確認してください。

据え付け状態が悪い場合は、お買い上げの販売店または、
設置された業者にお問い合わせください。




水漏れの原因になります

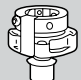- ☒ 当社製の給水栓つぎてまたは、
給水栓ジョイントを取り付けて
いますか？（☞43ページ）
 給水栓つぎて
（付属品）  給水栓ジョイント
（当社別売）
- ☒ 緩み、ぐらつき、傾きはありま
せんか？（☞43、47ページ）

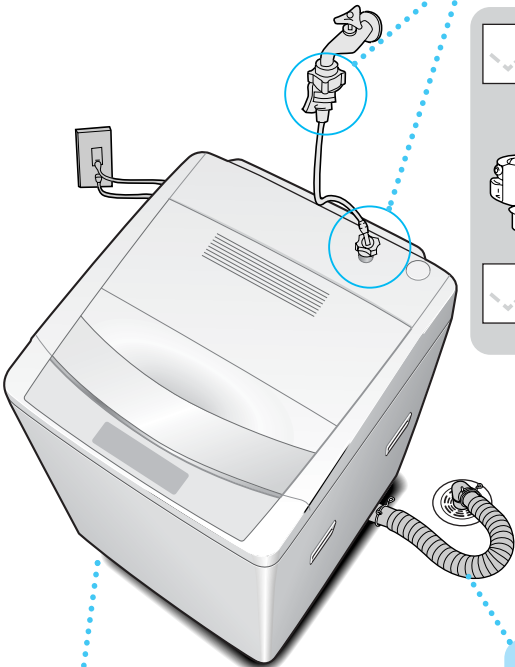

排水異常の原因になります。
（ブザーが鳴る）

- ☒ 排水ホースが10cm以上持ち上げ
られていませんか？（☞45ページ）

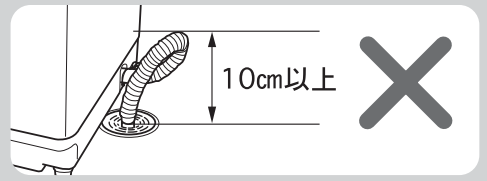

異常振動の原因になります

- ☒ 水平に設置され、がたつき
などはありませんか？
（☞45、46ページ）

据え付け状態を確認後、

- 電源プラグを差し込む（アースも忘れずに）
- 水栓を開く（風呂水使用時も！）

お願い

運転終了後は、必ず水栓を閉じてください。

NA-FS701をお買い上げのお客様へ

NA-FS801は洗濯・脱水容量が8.0kg、NA-FS701は洗濯・脱水
容量が7.0kgとなるため、水量・所要時間が異なりますが、その他の
使い方は同じです。説明イラストはNA-FS801を使っています。

目次

ご使用前に

ご使用前に、据え付け状態を確認してください…2
安全上のご注意（必ずお守りください）……………4
各部の名前……………6
操作部の見方……………6
ふたロックと解除方法……………8
洗剤の入れ方……………9
コースの使い分けと衣類の準備……………10

使い方

予約タイマーでの洗濯……………24
お風呂の残り湯での洗濯……………26
個別洗濯（脱水のみ運転など）……………29
洗剤の使用量……………30
（粉末合成洗剤・液体洗剤・専用洗剤・粉石けん）
柔軟剤・漂白剤・のりづけ……………32
洗濯量と水量……………33
コース運転内容の切り換えと時間の目安……………34
こんなときは……………36
● 滝すすぎをためすぎにしたい（調整機能）……………36
● 洗濯液を2度使うには……………36
● チャイルドアラームについて……………37
● 終了ブザー音を消すときは……………37

便利な
使い方

お手入れ

お手入れ……………38
● 本体・糸くずフィルター・洗濯・脱水槽（ステンレス槽）……………38
● 給水フィルター・予約時洗剤投入トレイ……………39
● 給水ホースの凍結を防ぐ・風呂水フィルター……………39
● 黒かびの発生をおさえる（黒カビシャットコース）……………40
● 黒かびが発生したら（槽洗浄コース）……………40

必要な
とき

据え付け方……………42
お願いとお守りいただきたいこと……………48
点字について……………48
衣類の仕上がりが気になる……………49
故障かな？……………50
仕様……………52
保証とアフターサービス……………54
別売部品……………裏表紙

洗濯

普段の衣類を洗う
おまかせコース……………12
お好みの内容を記憶させる
わたし流コース……………14
軽い汚れの衣類をスピーディに洗う
お急ぎコース……………15
静かに洗いたいときに
ナイトコース……………15
どろんこ汚れやガンコな汚れに
ゴシゴシコース……………15
おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う
おうちクリーニングコース……………16
毛布を洗う
毛布コース……………20

送風乾燥

化繊（3kg）の衣類を乾燥する
送風乾燥……………22

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告 「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意 「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

禁止 してはいけない「禁止」内容です。

指示 必ず実行していただく「指示」内容です。

警告

火災や感電、けがを防ぐために

電源のプラグやコードは

- 定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- 定期的にプラグを乾いた布で拭く。
(ほこりがたまり、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります)
- 長期間使わないとき、お手入れ時は必ず抜く。

禁止

- 束ねない、傷付けない、無理に曲げない。
- ぬれた手で抜き差ししない。
- コードを持って抜かない。
- コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。
(破損した場合は、販売店へ修理をご依頼ください)


アースを取り付ける
(漏電時に感電の恐れ)

- アース工事は必ず販売店に依頼してください。
(工事費は本体価格に含まれません)

禁止 次のような引火性のあるものや、それらが付着した衣類などを絶対に入れたり近づけたりしない

(爆発や火災の恐れ)

- 灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなど

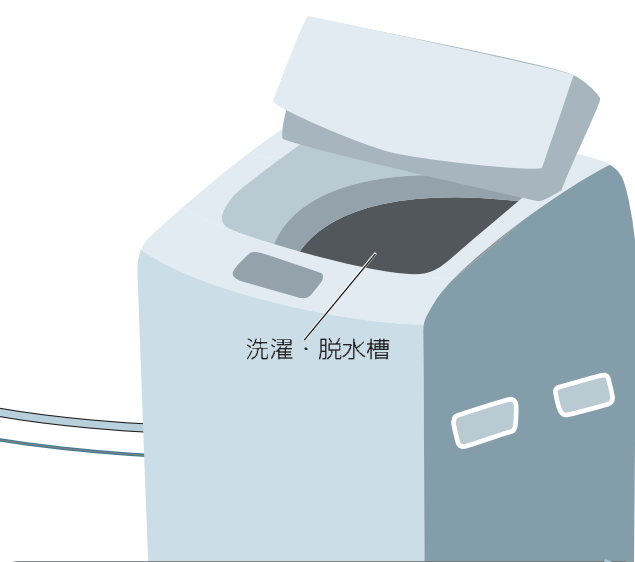

禁止 風呂水フィルターを灯油・ガソリンの給油用に使わない
(爆発・火災の恐れ)

禁止 洗濯・脱水槽の中を幼児にのぞかせない
(洗濯・脱水槽の中に落ちておぼれたり、けがをする恐れ)
●近くに台などを置かない。

禁止 途中で出し入れするときは…完全に止まるまで触らない
(ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがの恐れ)

禁止 水をかけない、水場や湿気の多い場所に置かない
(感電・故障の恐れ)



禁止 絶対に分解・修理・改造しない
(発火・異常動作によるけがの恐れ)

禁止 火気を近づけない
(火災・変形の恐れ)
●蚊取り線香、タバコ、ローソクなど

禁止 操作部付近には、磁石などの磁気を帯びたものを近づけない
(ふたが開いた状態でも、脱水槽が回転し、けがの恐れ)

注意

注意 運転前は水栓を開いてホースの接続を確認
(水漏れの原因)



●運転終了後は、必ず水栓を閉じてください。

注意 風呂水を使うときは
(水があふれ出す原因)

- 風呂水を使うときは、水位面が本体より高くないようにする。

禁止 防水性のシートや衣類は、洗い・すすぎ・脱水しない

(脱水中、激しい振動や転倒によるけが、本体、壁、床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などの恐れ)


- 雨ガッパ、サウナスーツ、ウェットスーツ、おむつカバー、寝袋、スキーウェア、自動車などのカバー、防水シートなど

禁止 ●運転中は本体の下に手足を入れない。
(本体の底面で手足を切る恐れ)
床面とのすき間が大きくなる場合は、当社専用の全自動設置台(NSD-8 別売)をお使いください。

●子供など不慣れな方に使わせたり、上にのぼったり、重い物を置かない。
(けがの恐れ)

●50℃以上のお湯を、洗濯・脱水槽に直接入れない。給湯機とつながない。
(プラスチックが変形し、漏電、感電、故障の恐れ)

各部の名称

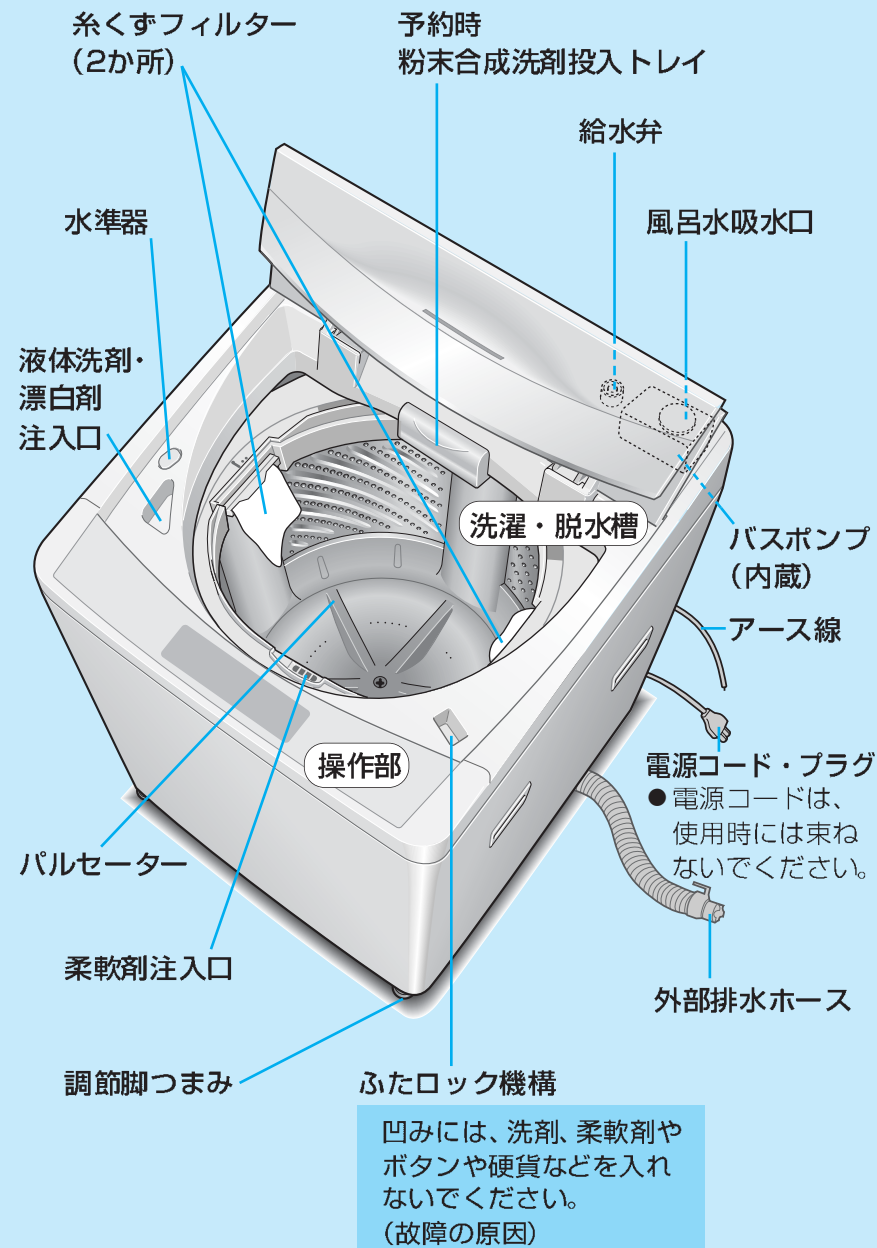

■付属品

- 給水ホース
(1本：長さ0.8m)
 - 給水栓つぎて
(1個：給水ホースとセット)
 - ホースハンガー
(1個)
 - 外部排水ホース
(1本：伸縮式)
 - 風呂水吸水ホース
(1本：長さ約4m)
 - 調節ゴムシート
(黒色2個)
 - 風呂水フィルター
(1個)

操作部の見方

水量表示

- 洗濯物の量に合わせて水量を自動的に設定します。
- 水量20Lは手動で選んでください。
- コースによっては選べない水量があります。

[洗剂量・水量・残時間] 表示部

- スタート後、洗剤量(杯)、水量(L)、残時間(分)の目安を表示。
- ※洗濯物の種類や設置状態により、残時間表示は実際と異なる場合があります。
- 予約時は何時間後に終了するかを表示。
- 送風乾燥の時間を表示。

電源 切・入

- 運転が終了すると自動的に切れます。
- スタートせず放置していると10分後に切れます。
- 電源を切にすると「ピー」とブザー音がします。

●電源「切」→「入」の場合




が表示されている間は「入」に
できません。

(マイコン工作中)




風呂水吸水中は、
点滅→その後点灯

風呂水

- お風呂の残り湯で洗濯するとき。
 26ページ

予約

- 今から何時間後に洗濯を終了させるかを選びます。
-  24ページ

送風乾燥

- 必要に応じて乾燥時間を選びます。

- 各ボタンの基準点をわかりやすくするため、ピピッというブザー音に変えています。

■スタート後の内容変更は


- 洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えできます。
- コースの変更および洗い以降の内容変更は「電源」を入れ直してください。

※表示ランプの点灯は、「おまかせ」コースを表しています。

ふたロックと解除方法

「すすぎ」・「脱水」・「送風乾燥」行程時は、
ふたロックがかかります

※ふたロック時とロック解除時は、「カチッ」という音がします。

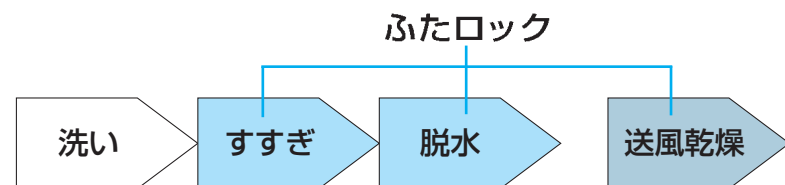

(ふたロック中)



お願い

ふたロック中は、無理に開けないでください。
(無理に開けようとするとブザー音が鳴ることがあります。
また、ふたが破損することがあります。)

おことわり

- 電源プラグは抜かないでください。
(ロックが解除できません)
- 槽回転のブレーキ構造を
「機械式」→「電気式」に変更したことにより、
ふたロックの解除は電気を必要とします。
- 電源「切」の場合は「入」にしてください。
※ 停電等の場合は復帰後、電源「入」にしてください。

ふたロックを解除する場合


スタート
一時停止

を押し、「カチッ」と音がするまでお待ちください。

→槽回転が止まったらロックが解除されます。

※槽回転が止まるまで約15秒かかります。

ふたロック機構

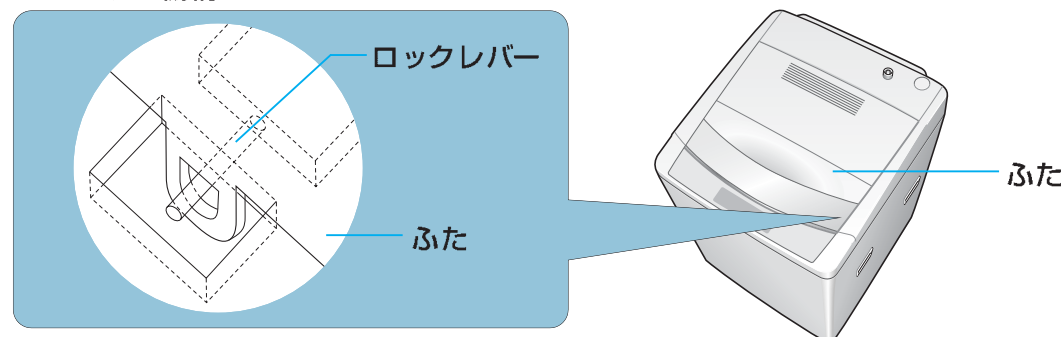

洗剤の入れ方

1 洗濯物を入れ、電源 **入** を押す

2 コースを選び **スタート
一時停止** を押す


- 槽内にあらかじめ水があると、水なし運転をしないで最高水量になることがあります。
※衣類によっては水量が多くなったり、少なくなることがあるため、水量ボタンで調節してください。

水なしでパルセーターが動き
布量計る (約10秒間)



3 洗剤を入れる

粉末合成洗剤は、洗剤量表示
に応じて入れる

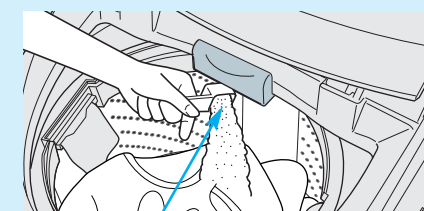


- 洗剤をよく溶かすために、
トレイの真下くらいに洗剤を投入し
てください。

洗剤量を表示 (約15秒間)




- 水量変更すると、洗剤量を表示しない
ことがあります。

液体洗剤は、水量表示に
に応じて入れる

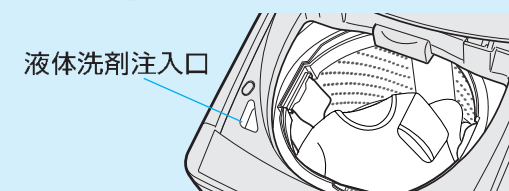



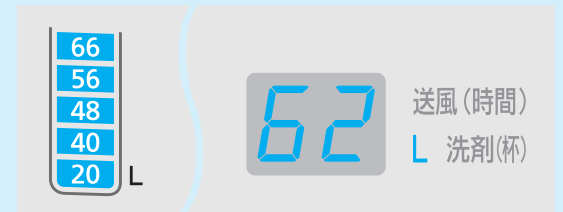


















水量を表示 (約10秒間)



- 洗濯物に合わせて、槽内に入る実際の
水量を表示します。
- 左の水量 (6.6L) と槽内に入る実際の
水量とは異なることがあります。

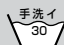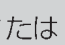専用洗剤「遠心力21」(別売)や粉石けんでの洗濯のしかた 30ページ

コースの使い分けと衣類の準備

コース	こんなときに	取り扱い絵表示のチェック	ページ
おまかせ	普段の衣類を洗う	 または   絵表示のある衣類	 P.12
わたし流	お好みの運転内容を記憶させたいときに		 P.14
お急ぎ	軽い汚れの衣類をスピーディに洗う	 または   絵表示のある汚れの少ない衣類	 P.15
ナイト	静かに洗いたいときに	 または   絵表示のある衣類	 P.15
ゴシゴシ	どろんこ汚れやガンコな汚れに	ユニフォーム、作業着、スポーツソックス など	 P.15
おうちクリーニング	おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う	 または  表示のある衣類 カシミアのセーター、麻ブラウス、スラックスなど	 P.16
毛布	毛布を洗う	 または  絵表示のある毛布	 P.20
送風乾燥	化繊(3kg)の衣類を乾燥する	※「送風乾燥」できない衣類がありますので、ご使用前に必ず記載内容をご確認ください。	 P.22

衣類の準備

部分汚れの前処理

● えり・そで汚れ
えりそで汚れ用の部分洗剤を塗布する。



● しみ汚れ
しみ汚れ用部分洗剤か液体酸素系漂白剤を塗布する。



● 泥汚れ・固形汚れ
(カレー、ミートソースなど)
部分洗剤か浴用石けんを塗布した後、もみ洗いする。



※ 血液、紅茶、ジュースなどは水で前洗いしてから「しみ汚れ」の処理をしてください。

洗濯ネット(市販)に入れるもの



(市販の洗濯ネット)

● レースのついた衣類、ランジェリー、ナイロンストッキング、化繊の薄物など

● ワイヤ入り(金属)のブラジャー
ワイヤーが飛び出したりする恐れがありますので「おうちクリーニング」コースで洗ってください。

※ 上記以外はネットを使わずに洗ってください。

※ 血液、紅茶、ジュースなどは水で前洗いしてから「しみ汚れ」の処理をしてください。

※ 上記以外はネットを使わずに洗ってください。

衣類のチェック

(衣類を傷めたり、故障・排水不良の原因)

● 金属片、硬貨などは取り除く



● エプロン・枕カバーなどのひもは結び、ファスナー類は閉めて、裏返す



● 色落ちしやすいものは分けて洗う(色移りを防ぎます)



● 赤色や紺色等の衣類
● ジーンズなど

● 髪の毛・ペットの毛や砂、大きなゴミなどをブラシで取り除く



● 毛羽立ちしやすいものは裏返す




● 静電気を防ぐために



衣類により、静電気を感ずることがあります。洗濯時に柔軟剤をお使いください。

衣類の入れ方


● かさばる衣類や水に浮きやすい物から先に入れる。

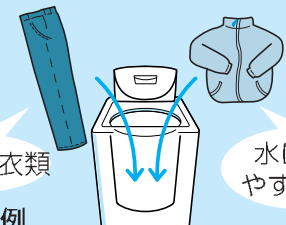

かさばる衣類

水に浮きやすいもの

● 左記のような衣類は、給水後、一時停止させ上から軽く手で押さえ、水を十分含ませてください。



※ チャイルドアラームを設定している場合は解除してください。

☞ 37ページ

水に浮きやすい衣類の例

- 撥水加工
- 細かい目のネットに入れたもの
- フリースなど化繊100%あるいは混紡衣類
- ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%の衣類

ご使用前に
コースの使い分けと衣類の準備

10

11


普段の衣類を洗う おまかせコース



1 洗濯物を入れ
電源 **入** を押す (風呂水を使用する場合は **風呂水** を押す)

2 **スタート一時停止** を押す ●水なしで洗濯物を動かし洗剤量と水量を表示します。

3 洗剤量表示に応じた
洗剤を入れる

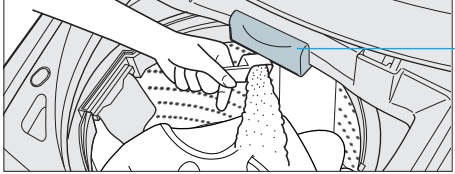

●洗剤をよく溶かすためにトレイの真下くらいに洗剤を投入してください。

●柔軟剤・漂白剤を使う場合 (→ 32ページ)

4 ふたを確実に
閉めると運転スタート

↓

ブザーが鳴ったら 運転終了


■ブザーが鳴ったり、**11** ↔ **12** (交互に表示) が出たらふたを閉めてください。

洗

濯

おまかせコース


お好みの内容を記憶させる わたし流コース

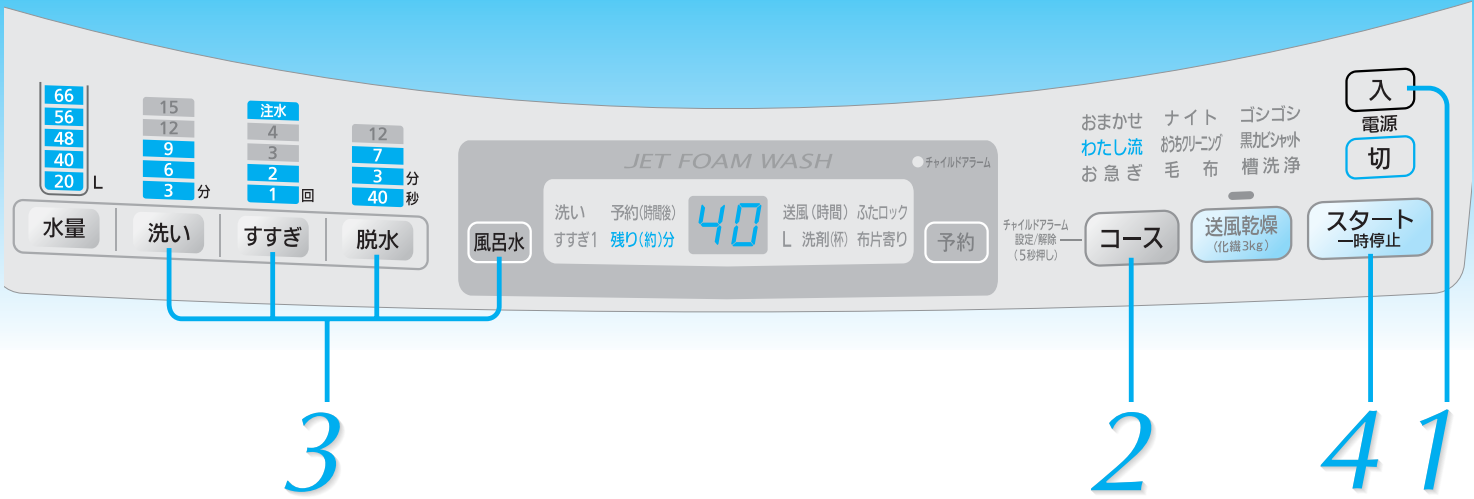

- 洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、風呂水をお好みに応じて変更し、記憶できます。(水量は記憶しません)
- 次回から、「わたし流」コースを選ぶと設定した内容が表示されます。

- 洗濯物を入れ 電源 **入** を押す
- コース** で「わたし流」を選ぶ
- 洗い** **すすぎ** **脱水** **風呂水** を押し、組み合わせを選ぶ
- スタート一時停止** を押す
- 洗剤量表示に応じた 洗剤を入れる
- ふたを確実に 閉めると運転スタート
↓
ブザーが鳴ったら 運転終了

軽い汚れの衣類をスピーディに洗う お急ぎコース
静かに洗いたいときに ナイトコース
どろんこ汚れやガンコな汚れに ゴシゴシコース

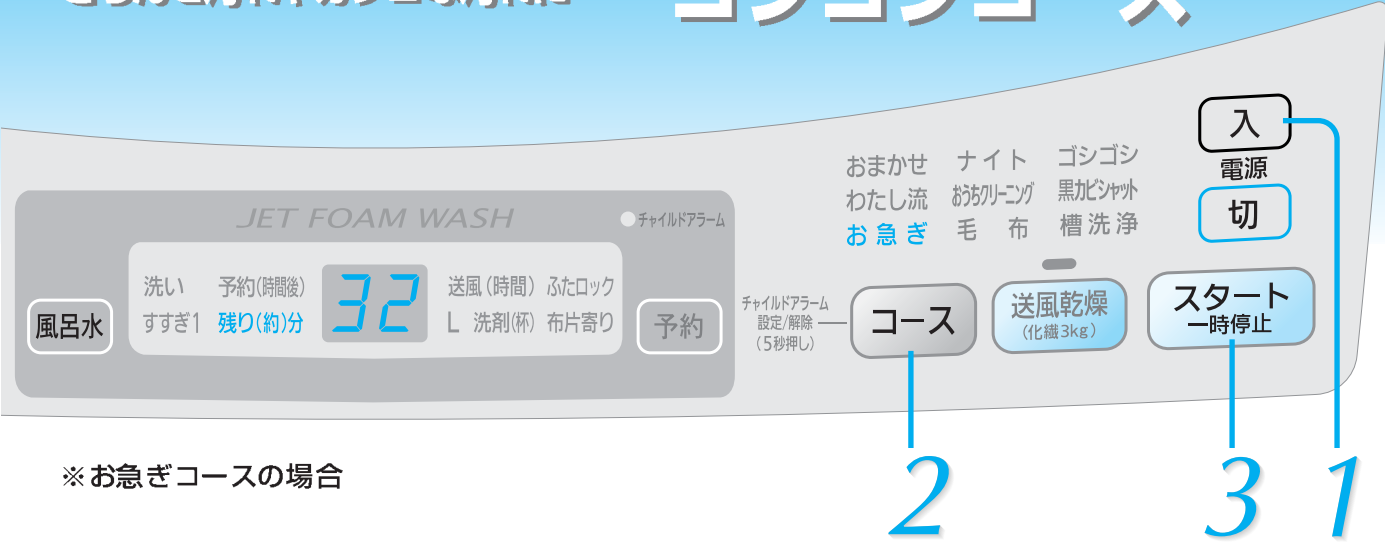

※お急ぎコースの場合

お急ぎコース
汚れが少ない場合は洗剤を少なめに入れてください。

ナイトコース
おまかせコースより回転数をおさえて脱水するので、より静かに洗濯できます。

ゴシゴシコース
水量は56L(54L)を表示します。水量は手動で選んでください。66L(62L)は選べません。
●1回に洗える質量の目安

56L(54L)	4.5kg(4.0kg)
48L	3.5kg
40L	1.5kg
20L	0.3kg

※()内は、NA-FS701の場合を示しています。

- 洗濯物を入れ 電源 **入** を押す
- コース** を選ぶ (風呂水を使用する場合は **風呂水** を押す)
- スタート一時停止** を押す
- 洗剤量表示に応じた 洗剤を入れる
- ふたを確実に 閉めると運転スタート
↓
ブザーが鳴ったら 運転終了

洗

濯

わたし流コース／お急ぎコース／ナイトコース／ゴシゴシコース


おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う おうちクリーニングコース (準備編)

※ デリケートな衣類を洗うため、このページを必ずお読みください。

衣類の確認

■ 取り扱い絵表示・組成表示の確認

- 絵表示・組成表示のないもの、素材が不明なものは洗わないでください。

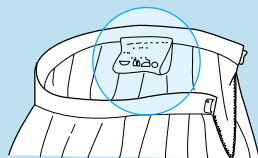


水につけてもこするなどの力を与えなければ大丈夫なもの

衣類の取り扱い絵表示が
おしゃれ着やデリケート
な衣類

- カシミアセーター ● ラメ入りサマーセーター



- 麻ブラウス ● スラックスなど

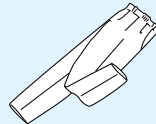

- 傷みが気になる衣類は、市販の洗濯ネットに入れてください。

水につけるだけで不具合があるもの

衣類の取り扱い絵表示の
ないもの

取り扱い絵表示に
表示があっても、
右記の衣類の場合

- 縮み・表面変化するもの
毛皮、皮革製品
レーヨン・キュプラ及びその混紡品
絹及びその混紡品
和服、和装小物



- ウールや綿などの中で強撚糸使いの生地
ジョーゼット・クレープ、ちりめん
シワ・エンボス加工 (凸凹模様) を
したもの

- 型くずれするもの
ブレザー
ジャケット
ワンピース
コート
ネクタイ
アンサンブル




- 色落ちしやすいもの
● 毛だおれを起こすもの
ベルベット・別珍

「おうちクリーニング」コースとは？


- 今まで水洗いできなかった 絵表示のおしゃれ着や、 絵表示の衣類、水着などの衣類も、やさしく洗い上げます。
「おうちクリーニング」は水洗いですので、汗などの水溶性汚れに適しています。溶剤を用いて機械力を加える「ドライクリーニング」とは異なります。
えり、そでなどの脂汚れやほこり、泥汚れは落ちにくいので、前処理をしてください。

前処理について


■ 衣類の前準備

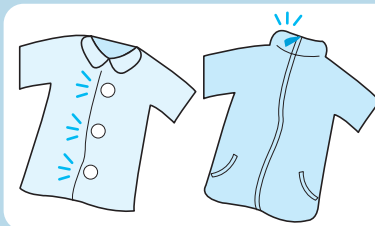

- ボタンやファスナーは、閉めてください。

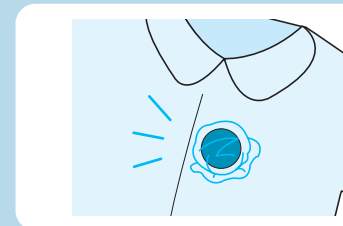


- 濃色のボタンには、色落ちを防止するため、調理用ラップでしっかりカバーをしてください。

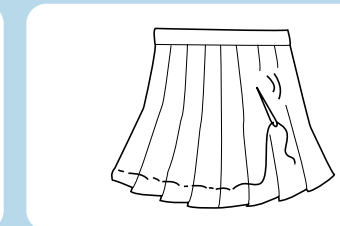

- 毛素材等で、プリーツ加工してあるものは、開かないよう、糸で留めておいてください。


■ えり、そで等のがんこな汚れは

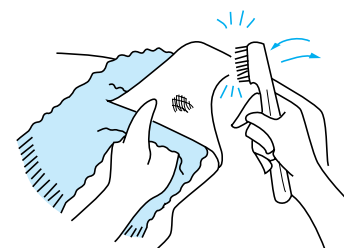

部分汚れの前処理は、裏側にタオルを当て、汚れの周りから水で濡らし、専用洗剤か液体中性洗剤 (衣料用) をつけ、毛のやわらかいブラシで軽くたたきます。
(こすらないでください)
部分洗い用洗剤を使う場合も、必ず蛍光剤無配合のものをお使いください

- パーマ液等化学変化したシミ、鉄さび・かび・墨汁・インク・口紅・日光等で黄変・変色したものは落ちないことがあります。
- シミは、放置すると落ちにくくなりますので、できるだけ早く処理しましょう。

■ 色落ちの確認方法

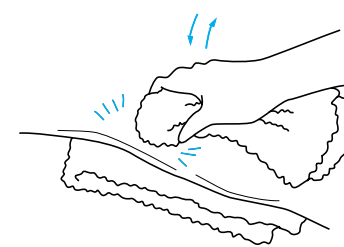

衣類の目立たない所を選んで下に白いタオルを敷き、上から専用洗剤か液体中性洗剤 (衣料用) の原液を含ませた別の白いタオルで、10回ほどたたきます。タオルに色移りしたら、洗わないでください。

- 赤色紺色等の濃色は特に気をつけてご確認ください。
- 黄色等の薄い色は色落ちが分かりにくいので、タオルを乾かしてから、色移りをご確認ください。

洗


濯

おうちクリーニングコース (準備編)

おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う おうちクリーニングコース (操作編)

- 予約洗濯はできません。 ● 漂白剤は使わないでください。
- 水道水 (30℃以下) をご使用ください。(お湯、風呂の残り湯は使わないでください。)

衣類の入れ方

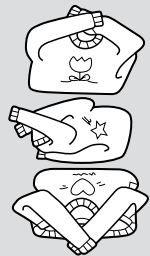


- 衣類は洗濯槽に入る大きさに折りたたみ、平らになるように置きます。
- 枚数の多い場合には、1枚ごとに向きを変え、全体の厚みが均一になるようにします。

お願い


- 濃色のものと淡色のものは一緒に洗わないでください。
- 糸くずが付きやすいものは、裏返してください。

1回に洗える質量の目安


NA-FS801		NA-FS701	
56L	2.4kg	54L	2.0kg
48L	1.6kg	48L	1.6kg

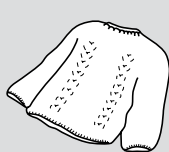

セーター
約400g

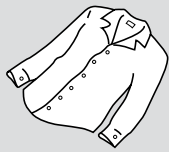

ブラウス
約200g

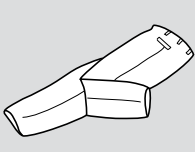

スラックス
約400g

使用できる洗剤



- 専用洗剤 (遠心力21)
- (☞裏表紙)



- 市販の洗剤の場合は、液体中性洗剤 (毛糸・おしゃれ洗い用、蛍光剤無配合)

- 左記以外は、洗剤の溶け残りや繊維への影響が心配されるため使わないでください。
- 洗剤の種類によっては泡立ち過ぎるものもあり、すすぎが不十分になる場合があります。
- 柔軟剤をご使用の場合は、柔軟剤注入口に入れてください。(☞32ページ)


※衣類に直接かからないように、液体洗剤投入口から入れてください。

干し方のポイント

- 白物、淡色のもの、毛、ナイロンは、日陰干しします。
- ニットや新合繊等は手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。(アイロンの手間も省け、風合いもよくなります)

つり干し

ニット製品等




ハンガー干し

シャツ、ブラウス、スラックス等




ハンガーにタオルを巻いて、肩幅にあわせて使ってください

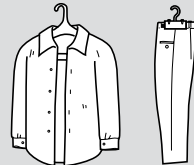

(ニット製品はハンガー干しをしないでください)

平干し


編み目のザックリしたニット製品

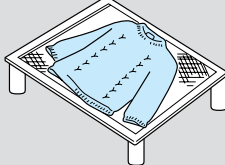

(市販の平干し用ネット、木製以外の風呂のふたをご使用ください)

もし縮んでしまったら

広いアイロン台に伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打ちます。アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、乾くまでそのままの状態にします。(衣類を購入したとき、型紙を採っておくと、後々便利です)

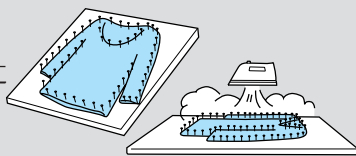


1 洗濯物を入れ
電源 **入** を押す

2 **コース** で
「おうちクリーニング」を選ぶ

- 水量は56L (54L) を表示します。水量の48Lは手動で選んでください。

3 水量表示に応じた
液体中性洗剤を入れる

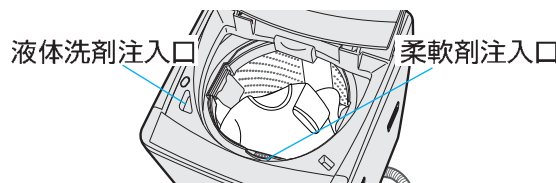

- 柔軟剤の投入については (☞32ページ)

4 **スタート/一時停止** を押す

5 ふたを確実に
閉めると運転スタート

ブザーが鳴ったら 運転終了

お知らせ



- 毛製品等、水をはじきやすいものは、給水後、一時停止させ、上から軽く押さえて十分洗剤液を含ませてください。
- ※チャイルドアラームを設定している場合は解除してください。(☞37ページ)

- 衣類をすぐに取り出し、形を整えて干してください。(放置すると、シワや色移りの原因となります)

洗

濯

おうちクリーニングコース (操作編)

毛布を洗う 毛布コース

■別売のマイヤー毛布対応洗濯ネットを必ず使ってください。

部品番号 AXW22I-8500 (裏表紙)
(4.2kg以下のダブルサイズ対応)
販売店でお求めください。
ネットを使わないと、毛布や洗濯機を傷める
ことになります。

■洗濯できる毛布の種類と質量

ダブルサイズ以下のもので または 絵表示のある化学繊維100%のもの

■種類 ●マイヤー毛布
●タフト毛布 ●織毛布

■一枚の質量 ●4.2kg以下のもの。

●電気毛布は、洗わないでください。洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。

洗濯前の準備

1 毛布を折り、洗濯ネットに入れる

●ダブルサイズの場合

①2つ折りにする
約40cm程度端を出す

②さらに同じ方向に2つ折りする

③さらに同じ方向に折りかえす
約5cm程度毛布のヘリを出す

④折り返ししながら6つ折りにする
(びょうぶ折り)

⑤ヘリのある方を洗濯ネットの底部になるようにして入れ、ファスナーを閉める

●シングルサイズの場合

①2つ折りにする
約30cm程度端を出す


②さらに同じ方向に2つ折りにする

③さらに同じ方向に折りかえす
約5cm程度毛布のヘリを出す


④巻き込む
●マイヤー以外の毛布は、ゆるめに巻いてください。

⑤ヘリのある方を洗濯ネットの底部になるようにして入れ、ファスナーを閉める

2 洗濯ネットに入れた毛布を洗濯・脱水槽に入れる

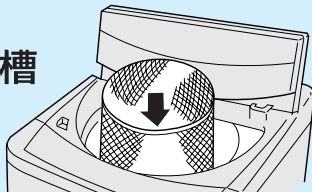

●ファスナー部が上になるようにして入れます。

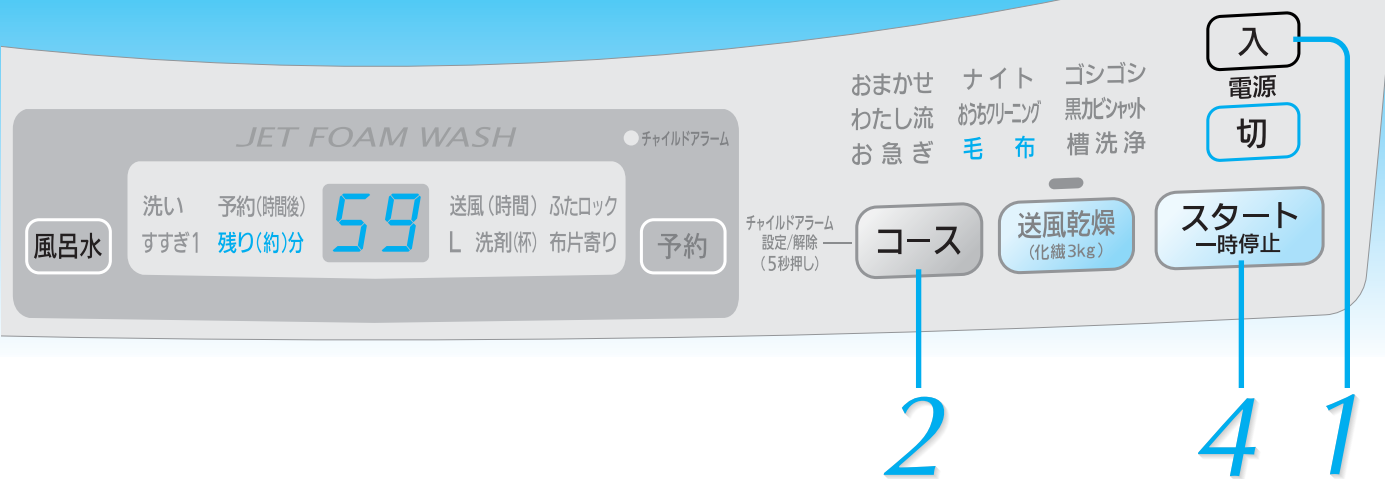


1 毛布を入れ電源 **入** を押す

2 **コース** で「毛布」を選ぶ (風呂水を使用する場合は **風呂水** を押す)

●水量は66L (62L) を表示します。
水量の切り換えはできません。

3 水量表示に応じた液体洗剤を入れる

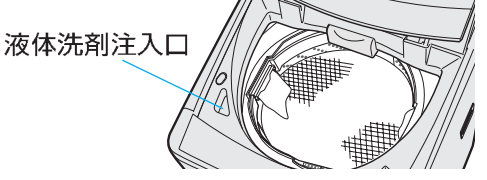


4 **スタート一時停止** を押す

お知らせ
●毛布は水をはじきやすいため、給水後、一時停止させ上から軽く押さえて十分洗剤液を含ませてください。
※チャイルドアラームを設定している場合は解除してください。
(37ページ)

5 ふたを確実に閉めると運転スタート

ブザーが鳴ったら 運転終了

6 毛布を取り出す

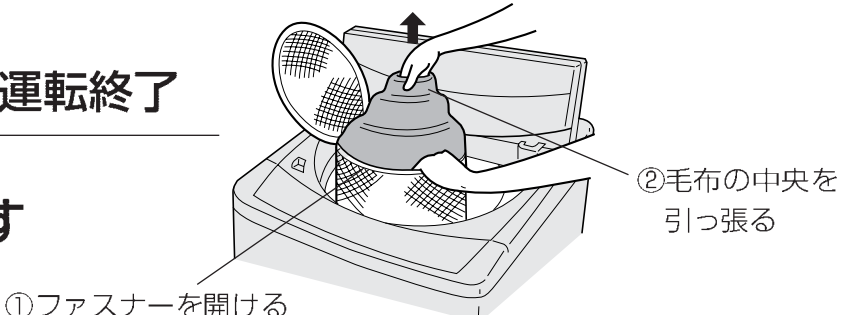

化繊(3kg)の衣類を乾燥する 送風乾燥

送風乾燥とは、

洗濯・脱水槽の回転を利用して空気の流れをつくり、送風で水分を飛ばします。

(衣類をほぐすため、約30分毎にかくはん運転を行います。)

ヒーターを使った乾燥ではありません。

※ 衣類の量や種類・気温・湿度・設置環境によって乾燥不足になることがあります。
(ヒーターを使わないで乾燥するため、衣類の温度が低く、乾いていないと
感じる場合があります。)

お知らせ

- ボタンやチャックの付いた衣類は、タンクと接触して異音を発することがあります。

■乾燥できない衣類

- 絵表示がある衣類
- 型くずれしやすい衣類
 - ・ 平干し絵表示のあるもの
 - ・ ドライ絵表示のあるもの
 - ・ 手洗い絵表示のあるもの
 - ・ ウールの衣類など
- 防水性の衣類
- 色落ちしやすい衣類
- シワが気になる衣類
- 厚手のもの
(わた入り・毛布・マット・カーペットカバー・ふとんなど)

■乾燥できる衣類・容量と時間の目安

●化繊(3.0kg)の衣類


※衣類の入れ過ぎ、化繊の種類によっては乾かなかったり、シワの原因になります。

■化繊(ポリエステル100%)の衣類を入れた場合

約3.0kg 4時間	
約2.0kg 3時間	● トレーニングウェア・上 (約500g)
約1.0kg 1.5時間~2時間	● トレーニングウェア・下 (約300g)
約0.5kg 1時間	● ブラウス (約150g)
● トレーニングウェア・上 (約500g)	● フリース 2枚 (約500g)
● トレーニングウェア・下 (約300g)	● トレーニングウェア・下 (約300g)
● ブラウス (約150g)	● ブラウス (約150g)

乾燥容量


化繊 3.0 kg以下

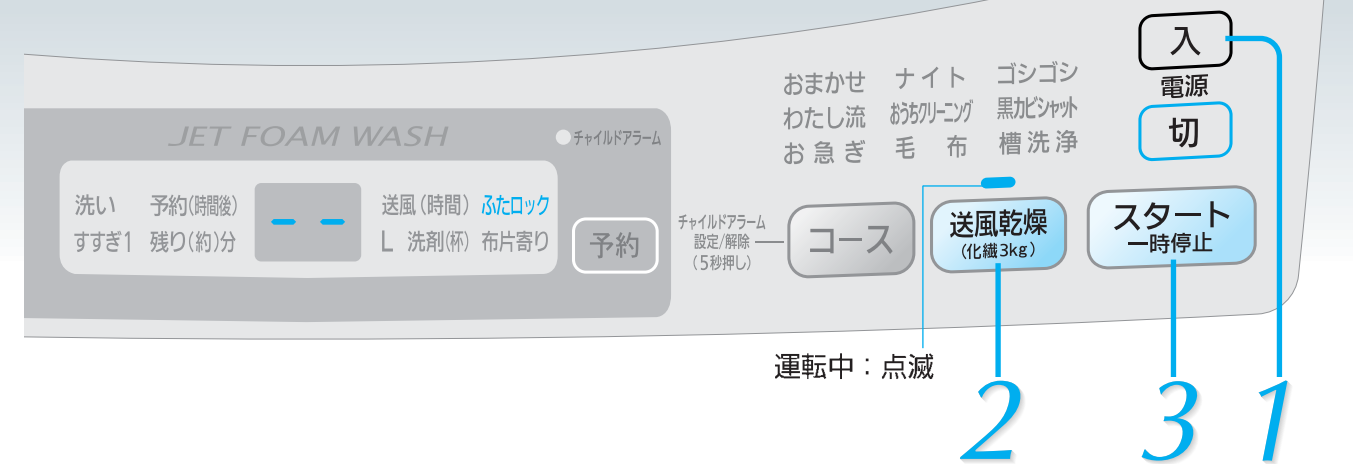

1 衣類を入れ
ふたを閉め
電源 **入** を押す




2 送風乾燥(化繊3kg) で
時間を選ぶ

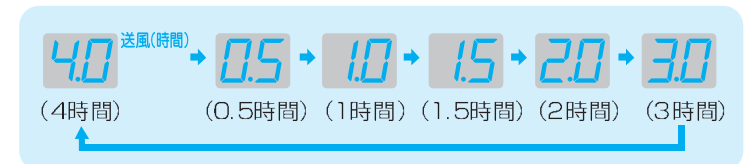

- 初期は「4時間」を表示します。

3 スタート一時停止 を押す

- 乾燥がスタートし、ふたがロックされます。
(ふたロックランプ点灯)

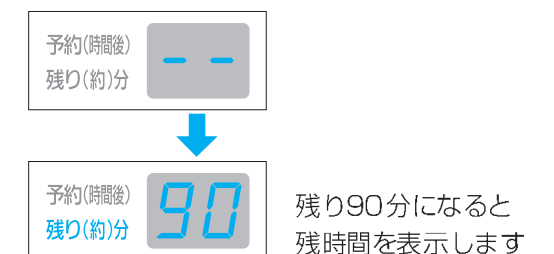


ブザーが鳴ったら 運転終了



- 乾燥はタイマー式ですので、乾きに関係なく終了します。
乾きが足りないときはもう一度運転してください。



■ブザーが鳴ったり、11 ↔ 12 (交互に表示) が出たらふたを閉めてください。

予約タイマーでの洗濯

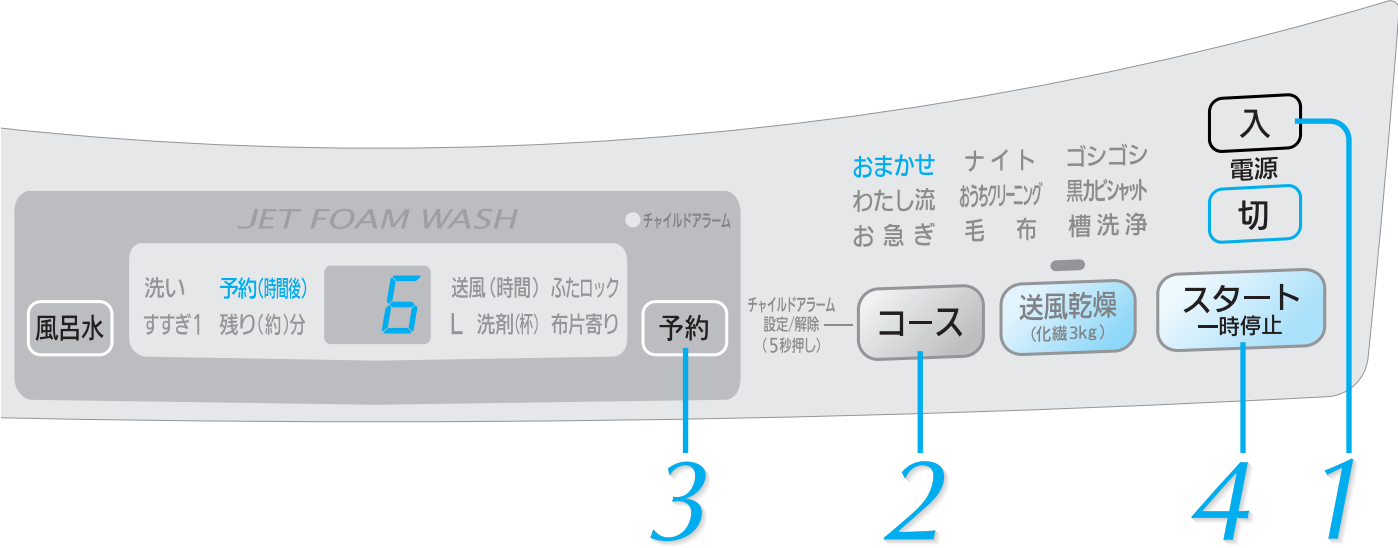


洗剤の入れ方

コンパクトタイプ 粉末合成洗剤

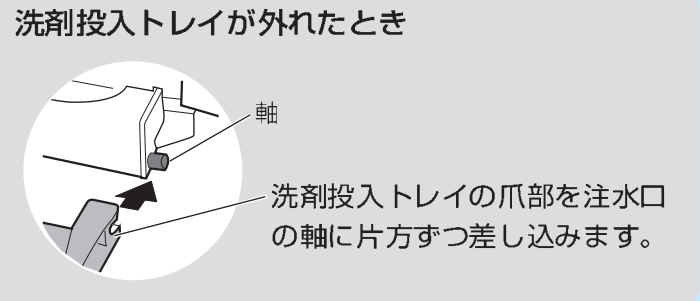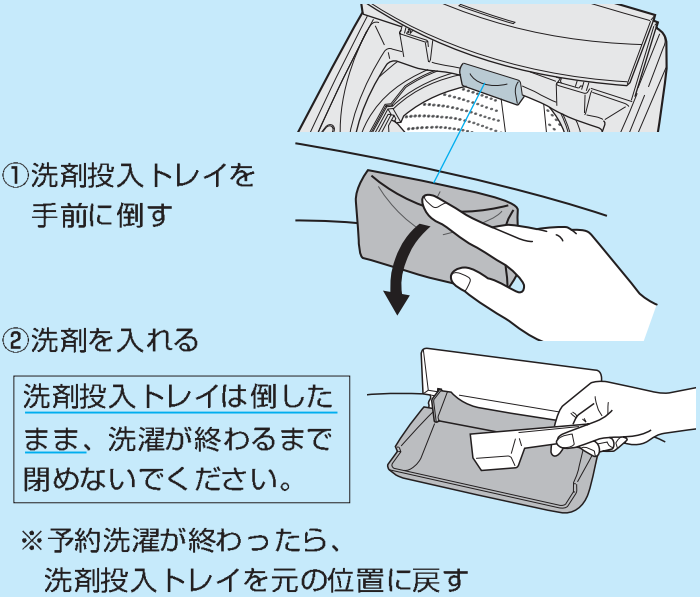

液体洗剤・専用洗剤(遠心力21)

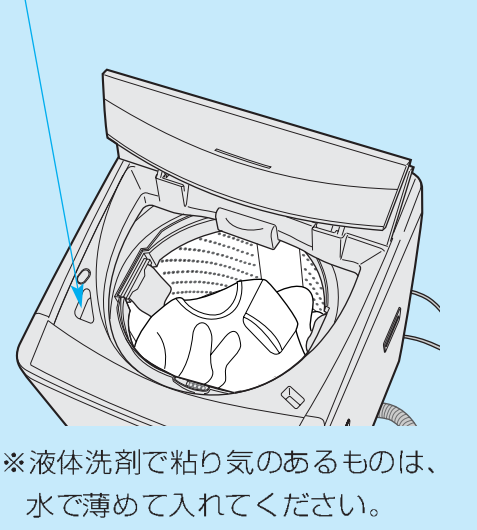

粉石けん
● 溶けにくく、固まることがありますので使わないでください。

予約タイマーについて


- 今から何時間後に洗濯を終了させるかを選びます。
- 先に予約時間を設定すると、コースが選べません。
 - 「おうちクリーニング」「黒カビシャット」「槽洗浄」コース、「送風乾燥」の予約はできません。

※衣類の種類、給水・排水条件により、予約時間を越えて運転したり、早めに終了することがあります。


- 洗濯物を入れ 電源 **入** を押す**
● 水栓を開けます。
- コース を選ぶ**
(風呂水を使用する場合は **風呂水** を押す)
- 予約 を押し 時間を設定する**
● 24時間後まで1時間単位で予約できます。
- スタート 一時停止 を押す**
- 洗剤量表示に応じた 洗剤を入れる**
● 柔軟剤・漂白剤を使う場合 32ページ (漂白剤は酸素系のものをご使用ください)
- ふたを確実に閉める**
↓
予約時間に 運転終了
● スタート後、2分後に「予約」表示以外は消灯するため、洗剤量を早めにご確認ください。
■ 予約の変更 **切** を押し、1からやり直す。
■ 予約の取り消し **切** を押す。
■ 予約内容の確認 **予約** を押す。

お風呂の残り湯での洗濯

初めて使うとき（風呂水吸水ホースをセットする）

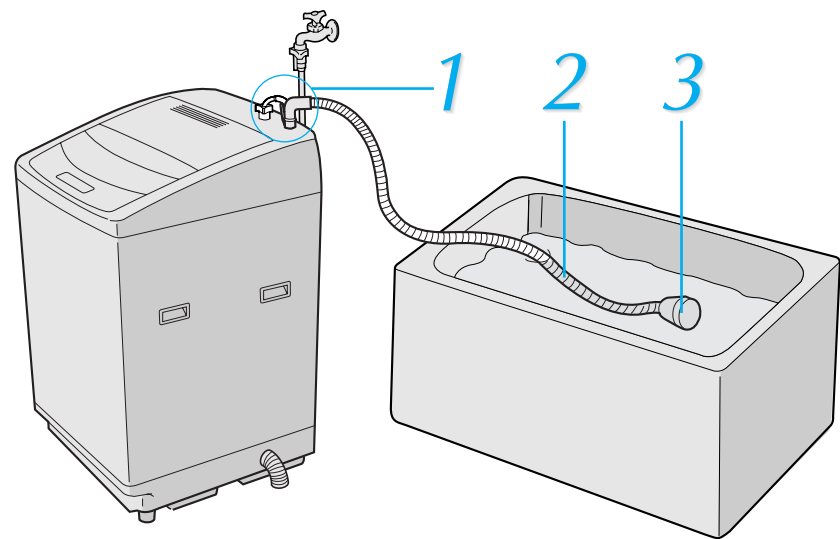

1 カバーを外し、ホースホルダーを風呂水吸水口に差し込む

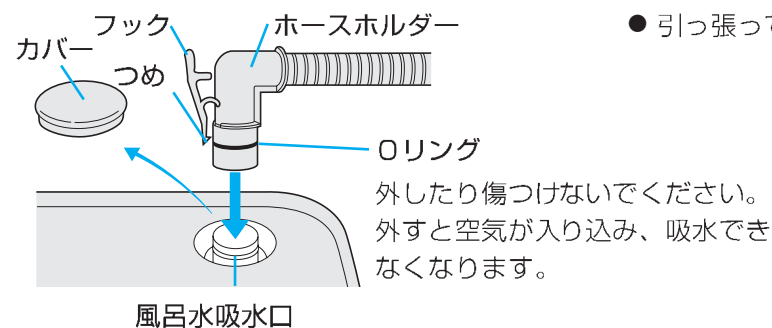

● 引っ張っても抜けないことを確認する。

外したり傷つけないでください。
外すと空気が入り込み、吸水できなくなります。


風呂水吸水口

2 風呂水吸水ホースの長さを調節する

ホースが長い場合

ホースを切るときは必ず浴槽側の
ホースの先端をはさみなどで切る


この部分は切らないこと

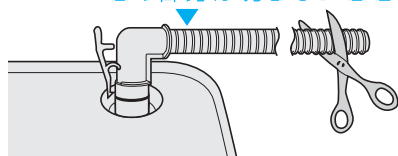

ホースが短い場合

別売の風呂水吸水ホースをご使用
ください。（☞裏表紙）

3 風呂水吸水ホースに風呂水フィルターを取り付ける

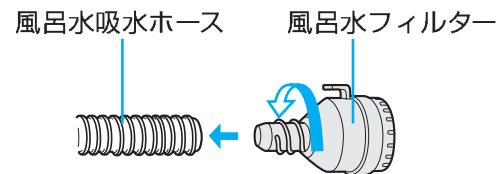


● 風呂水フィルターを矢印の方向に回しながら
奥まで差し込む（ホースは曲げないように気
をつけてください）

■ お買い求めになられた最初は、水道水によるコース運転を行ってください。
水道水での運転により、バスポンプ内に呼び水をさせるためです。
呼び水とは……バスポンプが風呂水を吸い上げるために必要な一定量の水のことを言います。


準備編

1 風呂水吸水ホースを浴槽の中に沈める

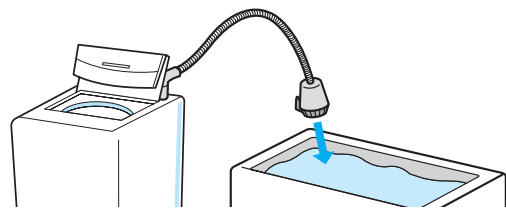

2 水栓を必ず開ける

● 呼び水のため必ず水栓を開けてください。

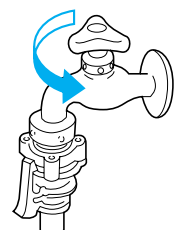


こんな使い方はしないで！

■ 風呂水フィルターの浮き上がりに注意する




● 風呂水吸水がはじまるとホース
が垂れ下がってフィルターが浮
き上がる場合があります。垂れ
下がり方を考慮してお使いくだ
さい。

■ ホースを巻いたまま使用しない

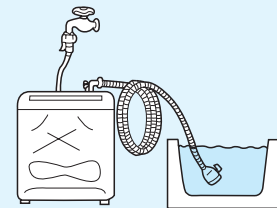

● ホース内の水の抵抗が増え、
風呂水を吸水できない場合が
あります。

■ 高い壁を越えるときは、ホースをたるませない

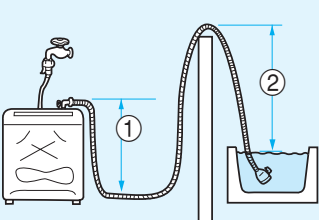


● ①+②が1.2m以上になると、
ホース内の水の抵抗が増え、
風呂水を吸水できない場合が
あります。

■ 浴槽の水位面が洗濯機より 高い位置で使用しない



● サイホン現象に
より、風呂水が
流れ出て床面を
ぬらすことがあ
ります。

■ ホースを引き戸（サッシ）な どで挟まない

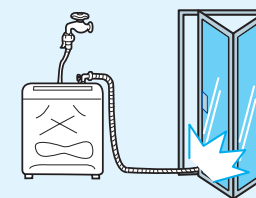

● ホースが破れて
空気漏れし、吸
水できなくなり
ます。

風呂水について

■ 入浴剤について


● 入浴剤の種類によっては、風呂水が吸水されないことがあ
ります。
● 成分によっては洗濯・脱水槽（ステンレス）を傷める恐れが
ありますので、入浴剤の説明文をご確認ください。例えば、硫
黄（イオウ）入りはステンレスがさびることがあります。

■ 風呂水がなくなったとき

● 風呂水がなくなったり、正しく吸水
されないときは、約6分後、自動的
に水道水に切り換わります。

お風呂の残り湯での洗濯

操作編 ●「おうちクリーニング」「黒カビシャット」「槽洗浄」コースでは風呂水での洗濯はできません。

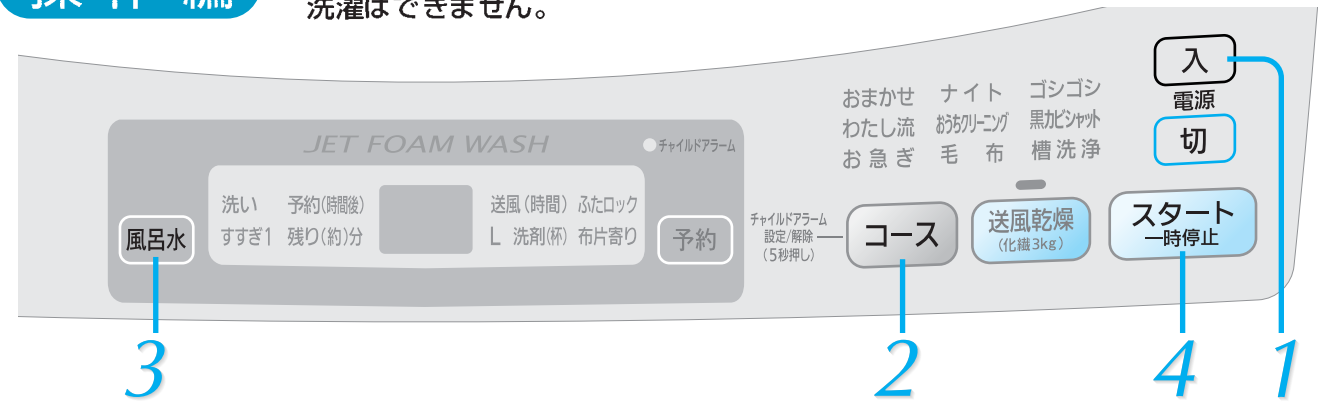

- 洗濯物を入れ電源 **入** を押す
- コースを選ぶ
- 風呂水** を押し内容を選ぶ
1回押す **洗い** **すすぎ1** **すすぎ2** (水道水)
2回押す **洗い** **すすぎ1** **すすぎ2** (風呂水)
●すすぎ回数が1回以下のとき、風呂水の「すすぎ1」は選べません。
- スタート 一時停止** を押す
- 洗剤を入れふたを閉めると運転スタート
●水道水による給水（呼び水）を約20秒間行います。
●ホース内の空気を抜くために給水が一時停止(約1分間)します。その後、風呂水吸水がはじまります。
※ホース内の空気量によっては一時停止時間が10秒程度前後することがあります。
ブザーが鳴ったら運転終了

あとしまつ

1 洗濯物を必ず先に取り出す
風呂水吸水ホース内の残水が流れ、洗濯物がぬれるのを防止するため

2 風呂水フィルターを浴槽から出し、ホース内の水を抜く

3 風呂水吸水ホースを巻きホースハンガーに掛ける
●運転中はホースハンガーに掛けしないでください。
(脱水運転中に本体とホースが当たり)音がすることがあります。

※左右取り付け可能

個別洗濯 脱水のみ (排水～脱水) など …

洗い **すすぎ** **脱水** を組み合わせたり、「脱水のみ」運転などを行います。(記憶しません)
各コースでの個別運転を行うには、**コース** を選び、切り換えてください。





運転内容	こんなときに	操作手順 時間と回数は 34ページ
洗い のみ (洗濯液は残ります)	●槽に水をためる ●洗濯液を2度使うとき 36ページ	洗い を押す
洗い ・ すすぎ (すすぎ液は残ります)	●すすぎまでで止めたいとき	洗い すすぎ を押す
洗い ・ 脱水	●分け洗いをする場合	洗い 脱水 を押す
すすぎ のみ (すすぎ液は残ります)	●洗った物をすすぐとき	すすぎ を押す 乾いた布は飛び出て本体と接触するため、傷むことがあります。
すすぎ ・ 脱水	●別で洗った物をすすぎからはじめる	すすぎ 脱水 を押す
脱水 のみ 排水 → 脱水	●別に洗った物を脱水する ●槽の水を排水したいとき	脱水 を押す 脱水 を押す → 排水終了後、電源「切」にする

※ **脱水** のみ、**すすぎ** のみ、**すすぎ** ・ **脱水** の場合、槽内に水があるときは「排水」から、ないときは「脱水」からスタートするため、運転がはじまるまでに少し時間がかかります。
●チャイルドアラームが設定されている場合、槽内に水があるときにふたを開けると、チャイルドアラームが鳴るときがあります。チャイルドアラームを解除するか、電源を「切」にして行ってください。
(37ページ)

洗剤の使用量


粉末合成洗剤

洗剤量表示に応じて粉末合成洗剤を入れる

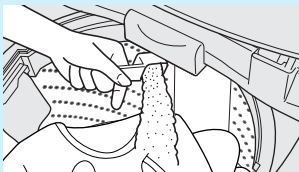

液体洗剤・専用洗剤「遠心力21」(別売)

水量表示に応じて液体洗剤・漂白剤注入口に入れる

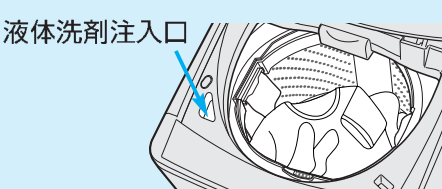

洗剤量	表示	粉末合成洗剤 計量スプーン 目安	コンパクトタイプ		液体タイプ			専用洗剤
			粉末	粉末	液体	液体	液体	
水量			水30L当たり 20g	水30L当たり 25g	水30L当たり 20ml	水30L当たり 25ml	水30L当たり 40ml	液体

NA-FS801

66L	6.2	1.2	洗剤(杯)		約44g	約55g	約44ml	約55ml	約88ml	約33ml
58	5.6	1.1	洗剤(杯)		約39g	約48g	約39ml	約48ml	約77ml	約29ml
52	4.8	0.9	洗剤(杯)		約35g	約43g	約35ml	約43ml	約69ml	約26ml
44	4.0	0.8	洗剤(杯)		約29g	約37g	約29ml	約37ml	約59ml	約22ml
20L	0.4	洗剤(杯)			約13g	約17g	約13ml	約17ml	約27ml	約10ml

NA-FS701

62L	6.0	1.1	洗剤(杯)		約41g	約52g	約41ml	約52ml	約83ml	約31ml
56	5.4	1.0	洗剤(杯)		約37g	約47g	約37ml	約47ml	約75ml	約28ml
52	4.8	0.9	洗剤(杯)		約35g	約43g	約35ml	約43ml	約69ml	約26ml
44	4.0	0.8	洗剤(杯)		約29g	約37g	約29ml	約37ml	約59ml	約22ml
20L	0.4	洗剤(杯)			約13g	約17g	約13ml	約17ml	約27ml	約10ml

※洗剤量は5段の水量が標準設定です。必要に応じて増減してください。
※杯表示および計量スプーン目安は、コンパクトタイプの粉末合成洗剤(水30L当たり約20g)のスプーン(すりきり1杯約37gのもの)を基準にしています。

- 泡立ちの良い洗剤は、少なめ(8割程度)に入れてください。
- 洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。
- 洗剤によっては洗濯方法を指定しているものがありますので、その洗剤の説明書に従ってください。
- 「おうちクリーニング」コースの液体中性洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。

粉石けん ● チャイルドアラームを設定している場合は解除してください。(P37ページ)

■溶かししかた

- 1 使用する水量の1段下の水量まで給水する(「20L」水量の場合はそのまま)
- 2 粉石けんを入れ、約3分間運転する
- 3 洗濯物を入れ、「水量」ボタンで、使用する水量に合わせ、洗濯を行う

■溶けにくい場合の溶かししかた

- 1 容器に30℃前後のぬるま湯を約5Lほど入れる
 - 2 粉石けんを十分かき回しながら少しずつ入れて溶かす
- 粉石けんが固まったり、粉が残ったりしないよう注意してよくかき混ぜ、十分に溶かしたのち洗濯・脱水槽に入れてください。



お願い

- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分行ってください。よくすすがないと黄ばみや石けんの臭いの原因となります。
- 粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。この場合には、洗濯機専用の洗濯槽クリーナー(N-W1別売)を使って「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽をお手入れしてください。(P40ページ)




NA-FS801			NA-FS701		
洗剤量	粉石けん		洗剤量	粉石けん	
水量	粉末		水量	粉末	
66L	6.2	約88g	62L	6.0	約83g
58	5.6	約77g	56	5.4	約75g
52	4.8	約69g	52	4.8	約69g
44	4.0	約59g	44	4.0	約59g
20L		約27g	20L		約27g

柔軟剤・漂白剤・のりづけ

柔軟剤(ソフト仕上剤)

洗剤を入れるときに、水量表示に合わせて柔軟剤注入口に入れる
※運転中は「一時停止」にしてから！

- 最終のすすぎ時に自動的に投入されます。
- 柔軟剤ケースには、約55mlまで柔軟剤が入ります。

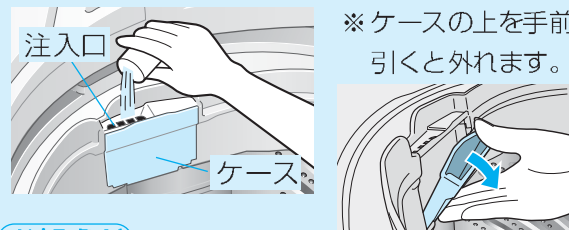

※ケースの上を手前に引くと外れます。

お知らせ

- 脱水中にふたを開けると、早く投入されて効果が弱まります。
- すすぎの途中で柔軟剤が見えなくなるのは、脱水の遠心力で別の場所に移動するためです。


■量の目安 水30Lに対して
濃縮…7mlタイプ(コンパクトタイプ)
普通…20mlタイプ

NA-FS801		
水量	濃 縮	普 通
66L 62L	→ 約15ml	約44ml
58L 56L	→ 約13ml	約39ml
52L 48L	→ 約12ml	約35ml
44L 40L	→ 約10ml	約29ml
20L	→ 約 4ml	約13ml

NA-FS701		
水量	濃 縮	普 通
62L 60L	→ 約14ml	約41ml
56L 54L	→ 約13ml	約37ml
52L 48L	→ 約12ml	約35ml
44L 40L	→ 約10ml	約29ml
20L	→ 約 4ml	約13ml

※柔軟剤は固まりやすいので、入れたまま長時間(12時間以上)放置しないでください。

- 濃縮タイプは原液を約2倍の水で薄めてください。

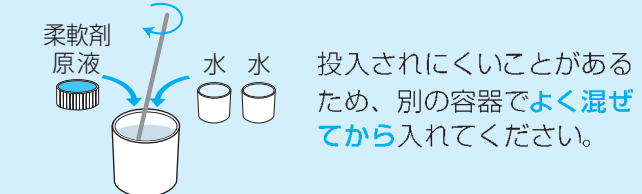

※柔軟剤の種類によっては、薄めると固まるものもありますので、その柔軟剤の説明書に従ってください。


漂白剤

●おうちクリーニングコースには漂白剤は使わないでください。

- 酸素系
粉末漂白剤


スタートを押す前に、
洗濯・脱水槽に直接入れる

※漂白剤の説明書に従ってください。

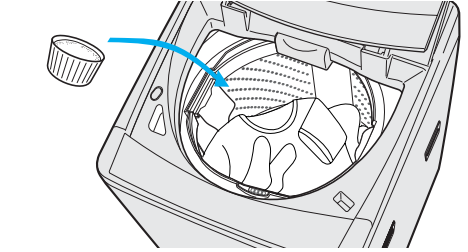

- 酸素系
液体漂白剤
 - 塩素系
液体漂白剤
- 同量の水で薄めてから
原液 + 水

スタートを押す前に、同量の水で
十分薄めて漂白剤注入口に入れる

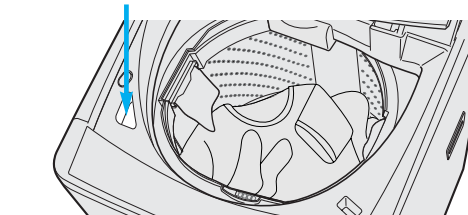

お願い

- 塩素系漂白剤は色落ちする場合があるため、色柄ものには使用しないでください。
- 塩素系の漂白剤を使用したときは、洗濯・脱水槽を十分にすすいでください。

のりづけ

●チャイルドアラームを設定している場合は解除してください。(P.37ページ)

使えるのりの種類

- 化学合成のり(酢酸ビニール系)
- ※上記以外は、故障の原因となる恐れがあるため、使わないでください。

のりづけできる物と量


- 洗濯の終わったシーツ、ふとんカバー、まくらカバーなど
- 2.0kg以下

のりづけのしかた

- 1 衣類を入れ、電源(入)を押す
- 2 洗い「3分」、脱水「40秒」、水量 20L~48Lを選ぶ
- 3 ふたを閉めスタートを押す
- 4 洗濯・脱水槽に水がたまったら洗濯・脱水槽に直接、洗濯のりを入れる
- 5 ふたを閉めるIII 終了ブザーが鳴ったらのりづけ終了衣類を取り出す

のりづけが終わったら すぐに洗濯・脱水槽を洗う

- 6 電源を入れ、水量を押し、48L以上を選ぶ(おまかせコースが点灯)
- 7 ふたを閉めスタートを押す

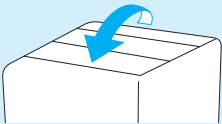

洗濯量と水量

水量 手動	洗濯量
66L (62L)	約8.0kgまで (約7.0kgまで)
56L (54L)	約5.5kgまで (約5.0kgまで)
48L	約3.5kgまで
40L	約1.5kgまで
20L	約0.3kgまで

洗濯物(1枚あたり)の重さの目安

※種類によって重さは変わります。

 ワイシャツ 混紡 約200g	 シーツ 綿100% 約500g	 ブリーフ 綿100% 約50g
 ブラウス 混紡 約200g	 スカート 化繊 約400g	 長袖アンダーシャツ 綿100% 約150g
 くつ下 混紡 約50g	 パジャマ(上・下) 綿100% 約500g	 バスタオル 綿100% 約300g

※()内は、NA-FS701を表しています。

- 表の洗濯量はJIS(日本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量や水量が変わります。
- 洗い中に布の動きが止まるようであれば、洗濯物の入れ過ぎですので、布の動き具合を見て調節してください。



コース運転内容の切り換えと時間の目安

■コースを選びスタートすると自動的に に設定されます。

コース	水量		洗い	すすぎ	すすぎの内容	脱水	所要時間	
	NA-FS801	NA-FS701			すすぎ1→すすぎ2→すすぎ3→すすぎ4		NA-FS801	NA-FS701
おまかせわたし流			15分 12分 9分	注水4回 4回 注水3回 3回	<div>注水注水注水注水</div> <div>ためためためため</div> <div>注水注水注水</div> <div>ためためため</div>	12分 7分 3分 40秒	約40分	約38分
ナイト	66L	62L	9分	注水2回	<div>滝注水</div>	12分 7分 3分 40秒	約47分	約45分
	56L	54L	6分	2回	<div>滝ため</div>			
	48L	48L	3分	注水1回	<div>注水</div>			
	40L	40L		1回	<div>ため</div>			
	20L	20L						
お急ぎ			15分 12分 9分 6分 3分	注水2回 2回 注水1回 1回	<div>滝注水</div> <div>滝ため</div> <div>注水</div> <div>ため</div>	12分 7分 3分 40秒	約32分	約30分
					水量48L以下のとき			
ゴシゴシ	56L	54L	15分	注水4回	<div>注水注水注水注水</div>	12分 7分 3分 40秒	約49分	約46分
	48L	48L	12分	4回	<div>ためためためため</div>			
	40L	40L	9分	注水3回	<div>注水注水注水</div>			
	20L	20L	6分	3回	<div>ためためため</div>			
			3分	注水2回 2回	<div>注水注水</div> <div>ためため</div>			
おうちクリーニング	56L	54L	6分	注水2回	<div>注水注水</div>	3分 40秒	約36分	約33分
	48L	48L	3分	2回	<div>ためため</div>			
				注水1回	<div>注水</div>			
				1回	<div>ため</div>			
毛布	66L	62L	15分 12分 9分 6分 3分	注水4回 注水3回 注水2回 注水1回	<div>注水注水注水注水</div> <div>注水注水注水</div> <div>注水注水</div> <div>注水</div>	12分 7分 3分 40秒	約59分	約56分
黒カビシャット	68L	64L	★約1時間	注水3回	<div>注水注水注水</div>	3分	約2時間40分 (送風乾燥は約30分)	
槽洗浄	68L	64L	★約10時間	注水3回	<div>注水注水注水</div>	3分	約11時間	

■すすぎについて

滝 は、滝すすぎです。

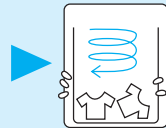


脱水槽がゆっくり回転しながら、滝のようにそそぎ、洗剤分を含んだ水を脱水します。

ため は、ためすすぎです。



水をためてすすぎます。

注水 は、注水すすぎです。



水をため、給水しながらすすぎます。
(水はあふれません)

■風呂水使用時・予約時では、

滝すすぎを行いません。

例) 注水2回：滝注水→ため注水

※注水 は、規定水量までは風呂水を吸水しますが、以降の給水には水道水を使用します。

■時間について

- コース運転の洗い・脱水の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間は給水時間（標準給水量毎分15L）、排水時間を含んでいます。
水道水圧、排水条件、衣類の量により時間は長くなることがあります。
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。
- ★黒カビシャット、槽洗浄コースの洗い中は、「洗い15分」ランプが点滅します。
(黒カビシャットコースは約1時間、槽洗浄コースは約10時間点滅)

こんなときは



滝すすぎをためすすぎにしたい（調整機能）

※おまかせ・わたし流・ナイトコースのみ

- 糸くずの付着が気になるときなどに。（ためすすぎにすると、すすぎ時の時間と水量が増加します。）


1 電源 **入** を押し
コース で「槽洗浄」コースを選ぶ

槽洗浄

2 水量 を3秒以上押し続ける
ブザーが1回（ピピッ）鳴ります。



3 水量 を押し、1回目のすすぎを
滝すすぎにするか、ためすすぎにするか
を選ぶ（初期は、滝すすぎに設定されています）
（すすぎについて34ページ）

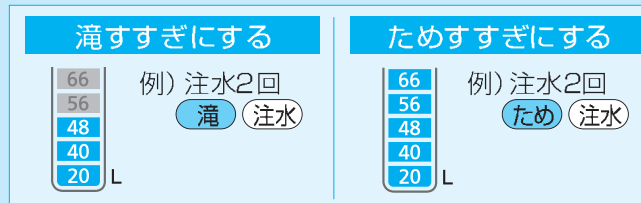

4 スタート一時停止 を押し 設定完了後、ブザーが
6回（ピー）鳴ります。



※設定内容は、電源を切っても記憶されています。

※元に戻す（工場出荷時）場合は、調整時と同じ操作をしてください。



洗濯液を2度使うには

●チャイルドアラームを設定している場合は解除してください。
（37ページ）

1回目は汚れの少ない物から

「洗い」のみの運転をする



洗い終わった洗濯物を入れ


すすぎ～脱水する

※1回目と同じ水量を
選びます。

洗濯終了

2回目は汚れの多い物

1回目の洗い液を利用してコース運転する

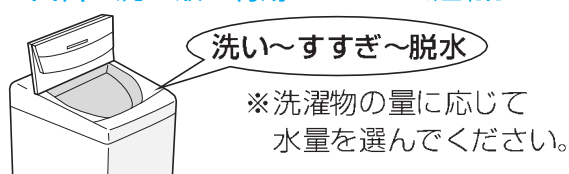

洗濯終了

洗濯物を取り出す



U99 チャイルドアラームについて


幼児がふたを開けたことをお知らせするため、運転中（洗濯・脱水槽内に水がある状態）に
ふたを開けると、ブザーが鳴り続けます。（CL表示）
（ブザーが鳴ってから5秒以内にふたを閉めると、運転中の行程に戻ります。）
また、ふたを開けたままで5秒以上放置すると、「U99」表示をする機能です。

■異常報知の復帰方法

ボタン操作は受け付けません。

電源プラグをコンセントからいったん外し、5秒後に再接続します。

※運転中の行程は取り消されるため、ふたを閉めて最初からやり直してください。
（ふたが開いていると、チャイルドアラームが働きます。）

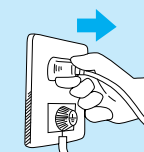

■電源「切」の場合、チャイルドアラームは働かない
ため水をためたまま放置しないでください。

お願い

- 洗濯物の追加などでふたを開ける場合は、電源を「切」
にして行ってください。

設定方法

電源 **入** を押し

コース を5秒以上押し続ける

（ブザーが1回（ピピッ）鳴り、設定されます。）

点灯 ●チャイルドアラーム

CL 点灯 2秒後消灯

一度、設定すると電源を入れるたびに
CL が2秒間点灯し、チャイルドアラーム
が点灯します。

解除方法

同じ動作をしてください。


ブザーが2回鳴り、解除されます。

おことわり

「コース」 ボタンを押すと、
例)「おまかせ」→「わたし流」に切り換わります。
「おまかせ」に戻すには、電源を「切」→「入」の
操作を行ってください。



終了ブザー音を消すときは

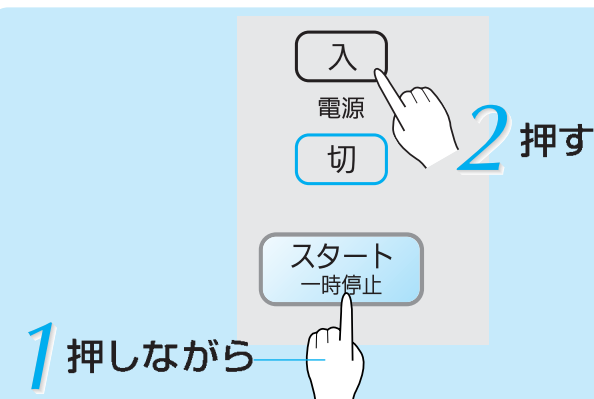

- 「スタート一時停止」 を押しながら電源 **入** を押し、
「スタート一時停止」 をそのまま3秒以上押し続けます。
（ブザーが1回（ピピッ）鳴り、終了ブザーは
鳴らなくなります。）
- ブザーありに戻すには、1と2の操作を再度
行ってください。（ブザーが2回鳴ります）

お手入れ

本体

柔らかい布でふく。ひどい汚れは台所用中性洗剤か石けん水で！


- ※ 直接水をかけない。
- ※ クレンザー・シンナー・ベンジン・アルコール・灯油等を使わない。
- ※ 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

● パルセーター

糸くずがたまることがありますので、取り除いてください。

● 洗濯・脱水槽の上部 および、ふた

ぬらしたぞうきんなどでふく。

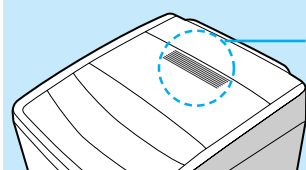

吸気口になっています。
※ 目づまりすると「送風乾燥」の性能が出なくなります。

洗濯・脱水槽（ステンレス槽）

もらいさび：台所用（ステンレス用）洗剤で洗う

水 あ か：風呂用洗剤で洗う

- 洗濯・脱水槽を乾燥させる（週に1回程度）
洗濯終了後に「送風乾燥」（0.5時間）を行うと、湿気を取り除き、黒かびの発生をおさえます。（☞ 23ページ）

洗濯・脱水槽の外側に黒かびが発生すると、洗濯後の衣類に茶かっ色または、黒い汚れがつくことがあります。

このような場合には、別売の洗濯機専用の洗濯槽クリーナー（N-W1）を使って、「槽洗浄」コースでお手入れしてください。（☞ 40ページ）



糸くずフィルター

■ 使用後は毎回忘れずに掃除してください


- 1 外す
- 2 糸くずを取る
- 3 カチッと差し込む
● 手掛け部を上にして差し込んでください。

■ フィルターが外しにくいとき

洗濯・脱水槽を回してください。

■ フィルターが破れたとき

販売店でお求めください。（☞ 裏表紙）

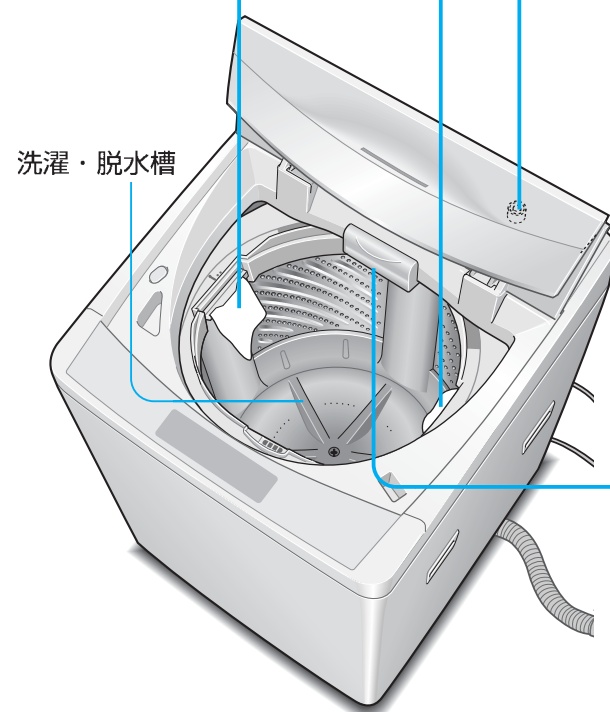

給水フィルター

■ 水の出が悪くなったとき



※ 必ず手順をお守りください。水が飛び散ります。

給水ホースを外し、フィルターのごみを除く




給水ホースの外し方

- 1 水栓を閉じる
- 2 電源 **入** を押す
- 3 ふたを閉め **スタート** を押す
- 4 40秒後 電源 **切** を押す
- 5 ナットをゆるめる
- 6 ホースを外す

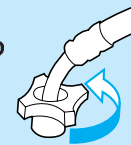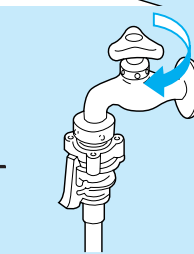

予約時 粉末合成洗剤投入トレイ

洗剤が残っている場合はふき取ってください。

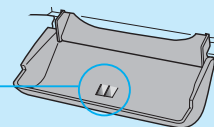

くぼみ部に洗剤が残っている場合は、水で洗い流すなどし、取り除いてください。

※ 洗濯終了後に残水し、洗濯物をぬらすことがあります。

※ 洗剤投入トレイが外れたとき
（☞ 24ページ）

給水ホースの凍結を防ぐ

水道凍結防止器をお求めください

（松下電工製）
（DR2232別売）

もし凍結したら…

- 1 接続部を熱い蒸しタオルでつつむ
- 2 給水ホースを外し 温水につける
- 3 温水を2～3L洗濯・脱水槽に入れる



風呂水フィルター

風呂水フィルターのフィルター（A・B・C）にゴミが付着すると、水の出が悪くなります。その場合には、フィルターを取り外して掃除してください。

- 1 フィルターAを左に回して、目印を合わせて外す
- 2 フィルターB・Cを取り外す
- 3 フィルターBを水の中でもみ洗う
- 4 フィルターA・Cは、水に浸して歯ブラシなどでゴミを取り除く
- 5 風呂水フィルターにフィルターC・Bを順に装着し、フィルターAを目印に合わせて、右に回して取り付ける

お知らせ

- フィルターA・B・Cを外したまま使用すると、糸くずなどがつまり故障の原因になります。
- フィルターBの目づまりや汚れがひどい場合は販売店でお求めください。
部品番号（AXW215-6MK0）

お手入れ

黒かびの発生をおさえる

黒カビシャットコース

市販の「衣類専用の塩素系漂白剤」を使って洗濯・脱水槽の黒かびをおさえ、さらに清潔に保つためのコースです。

※酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤は使用しないでください。
(泡立ちが多く泡こぼれする場合があります)

●お手入れの目安：月に1回程度

●運転時間は2時間40分程度かかります。

洗い・すすぎ・脱水

↓
送風槽乾燥（約30分）

■運転のしかた

※衣類を入れて運転しないでください。
※チャイルドアラームを設定している場合は解除してください。P37ページ

1 電源を入れ、**コース**で「黒カビシャット」コースを選び、**スタート**を押す

洗い中：点滅（1時間）



2 給水が終わったら、**一時停止**を押し、衣類専用の塩素系漂白剤（約200ml）を洗濯・脱水槽に入れる

衣類専用
塩素系漂白剤
約200ml



3 ふたを閉め、**スタート**を押す

約2時間40分後 運転終了

おことわり

- 洗濯・脱水槽の黒かびの発生は、使用環境によって異なります。
- 一度ついてしまった黒かびは「黒カビシャット」コースで取り除くことはできません。黒かびが付着した場合は、別売の洗濯槽クリーナーを使って、「槽洗浄」コースで洗浄してください。

黒かびが発生したら 槽洗浄コース

別売の洗濯槽クリーナーを使って洗濯・脱水槽に発生した黒かびをクリーニングするコースです。

- 洗濯・脱水槽を洗浄するコースのため、洗濯物を入れないでください。
- 運転時間は11時間程度かかります。

つけ置き洗い（10時間）

↓
すすぎ

↓
脱水

- 冬場など水温が低い場合は、温水（30℃前後）を使用することをおすすめします。

準備


1 お買い上げの販売店、ナショナル電気店でお求めください。



洗濯槽クリーナー（別売）
N-W1（1回分）
(P裏表紙)

- 刺激臭がしますので、換気を十分に行ってください。
- ゴム手袋などを着用し、肌を保護してください。

2 糸くずフィルター（2か所）のごみを取り除く

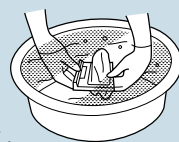

※ごみがたまっていると、洗濯・脱水槽に付着している石けんカスなどが回収できません。

■洗濯・脱水槽の洗い方 ●チャイルドアラームを設定している場合は解除してください。P37ページ



1 ふたを閉め
電源 入を押す

2 **コース**で「槽洗浄」コースを選ぶ

3 **スタート**を押す

洗い中：点滅
（10時間）

4 給水が終わったら
一時停止を押し、
洗濯・脱水槽に
洗濯槽クリーナーを入れる


- 洗濯槽クリーナーは、全て洗濯・脱水槽に入れます。
(風呂水吸水ホース分200mlを除く)
- ※電源は切らないでください。
(再スタートすると排水されるため)

5 ふたを閉め
スタートを押す

約11時間後 運転終了

■運転終了後


- 洗濯・脱水槽に石けんカスが浮き出た場合はぞうきん等で拭き取る
- 糸くずフィルター（2か所）にたまったごみを取り除く

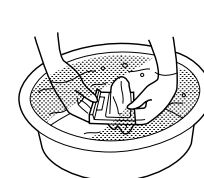

■風呂水吸水ホースのお手入れ

準備

① 先端のフィルターA、B、Cを取り外す

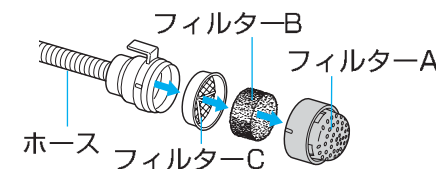

② 扱いやすいように、ホースをひもで束ねる




お手入れのしかた

●約20L用バケツに水18Lと洗濯槽クリーナー約200mlを入れ、風呂水吸水ホースをつけ洗いしてください。（10時間程度）

たて向き（矢印の方向）に回転させ、ホースの先端から空気を徐々に抜いて、ホース内に洗浄液を満たします。
※ホース内の空気が抜けるまで5回以上繰り返して行ってください。



●風呂水吸水ホースをバケツから取り出し、十分にすすいでください。

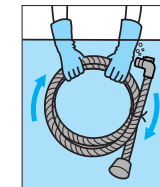


※すすぎが不十分だと、衣類が漂白される恐れがあります。

据え付け方

■ 付属品の確認をしてください。(➡6ページ)
■ 製品の据え付けは、必ずお買い求めの販売店、または指定サービス店にご依頼ください。

1 設置場所の確認

- 平らでしっかりした床に置く。
弱い床に置くと振動や騒音が大きくなる恐れがあります。※床が弱いときは販売店にご相談ください。
- 製品と壁面は、騒音防止のため壁から5cm以上離す。
- 排水ホースの接続側は9cm以上離す。

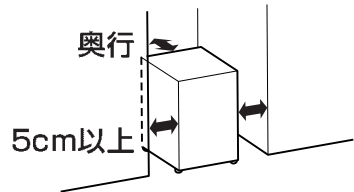

- 底面開口部をカーペット等でふさがないようにしてください。
- 本体の金属部分が、家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電氣的に接触しないようにしてください。法令により義務づけられています。
法令：電気設備の技術基準第167条（平成13年）

警告

水をかけない、水場や湿気の多い場所に置かない
(感電・故障の恐れ)

● お手入れ


● ベランダ
(風雨にさらされる)

● 浴室
(湿気が多い)

下記のような場所には設置しない

- ❌ 冬期凍結の恐れのある場所
- ❌ 直射日光のあたる場所
(故障、変形等の恐れがあります)
- ❌ 平らでなく、しっかりしていない場所
(キャスター付の台等含む)

悪い例

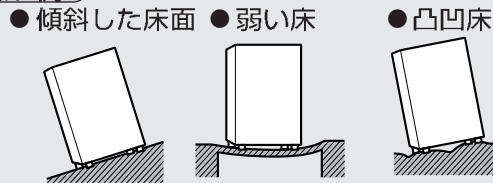

■ 防水フロアへの設置


- 高さ80mm以下の防水フロアに設置してください。



■ 水栓が本機に当たる場合

別売の壁ピタ水栓(CB-L6)が必要となる場合があります。下表を参考に対応してください。

H(蛇口までの高さ)	別売の壁ピタ水栓(CB-L6)
1180mm以上	不要
1180mm未満～920mm以上	蛇口のタイプにより要
920mm未満	要

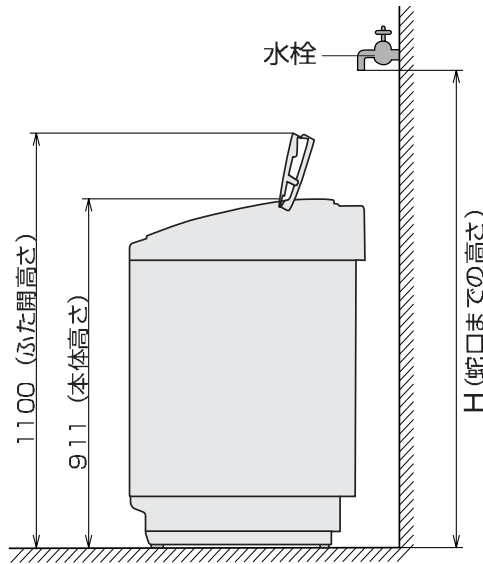

2 水栓に給水栓つぎてを取り付ける

当社製の給水栓つぎて、当社別売の給水栓ジョイント・分岐水栓・壁ピタ水栓(☆印)以外を使用した場合、外れて水漏れする恐れがあり、保証はできません。

横水栓

自在水栓など

付属の給水栓つぎては、横水栓にのみ使用できます。

横水栓以外には給水栓つぎてを使用しないでください。(水漏れの原因)

横水栓以外の水栓には別売の給水栓ジョイントが必要です

水栓の形状	横水栓	万能ホーム水栓	ワンタッチ式水栓	自在水栓	カップリング横水栓
	水栓径24mm以下	取り外す	取り外す	取り外す	取り外す

付属品 給水栓つぎて

※水栓径が24mm以上の場合は、別売の大口径給水栓つぎて(AXW12H-4130)をご使用ください。

当社 別売 給水栓ジョイント

CB-J6 ☆
(➡裏表紙)

AXW12H-J6 ☆
(➡裏表紙)

● 洗濯機専用水栓として、分岐水栓などを利用すると便利です。
※給水ホースの取り付け・取り外しの必要がありません。

当社 別売 分岐水栓

● 水栓の位置が低く、本機の背面に水栓が当たる場合は、壁ピタ水栓をご使用ください。

当社 別売 壁ピタ水栓 (➡裏表紙)

■ 給水栓つぎての取り付け方 付属の給水栓つぎてを使用してください。(古いものは再使用しないでください)

給水栓つぎて

ネジ(4本) ラベル(注意書)

1 2 3

A B

1 ネジ(4本)を水栓の蛇口の径までゆるめる

2 水栓にまっすぐ押し当てネジ(4本)を均等に締め付ける
※壁などで後ろが狭い場合は、奥のネジを前もって調整しておいてください。


3 ラベルをはがし、Bを右に回してしっかりとAに締め付ける

● 水栓の径が18～24mmの場合ネジ(4本)をゆるめ、あらかじめリングを外す。

給水栓つぎてのB部を
しっかり締め付ける
水漏れの原因になります。

お願い

- 給水栓つぎては、すでに付いている場合でも、必ず付属の新品を取り付けてください。
- 転居等により付け直しをされる場合は、Bを左に回し、4mm程度ネジ山が見える状態にして取り付けて、再度Bを右に回して締め付けてください。

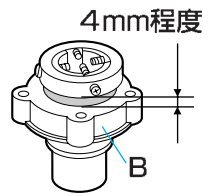


据え付け方

3 内部排水ホースを付け換える場合

内部排水ホースの位置を排水場所に応じて、左側と後側に付け換えます。
コック側の内部排水ホースは絶対に外さないでください。

■右側から左側に付け換える場合

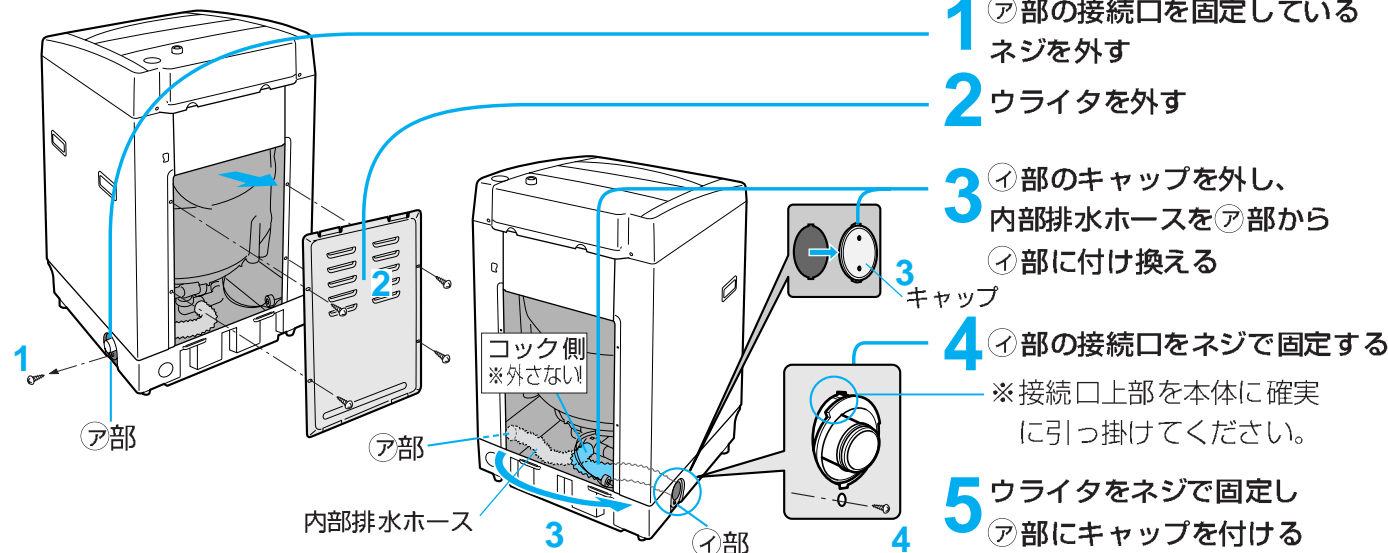


※上記の要領で後側にも付け換えます。(後側にはホース穴キャップはついていません)



4 外部排水ホースを取り付ける

必ず設置前に、外部排水ホースを取り付けてください。


■取り付け方

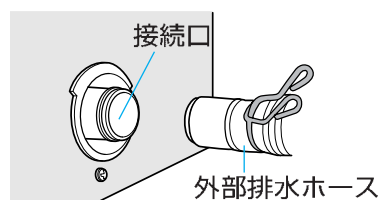

- 1 外部排水ホースを接続口に確実に差し込む
- 2 ホースバンドを奥までずらす

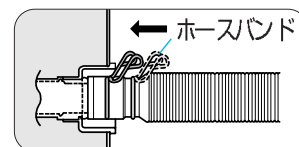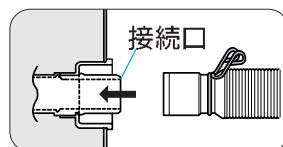


- 引き伸ばすときは、必ず取り付け部に手を添えてください。(水漏れの恐れがあります)
- 外部排水ホースが差し込みにくい場合は、洗剤液をホースの接続部内側に付けてください。

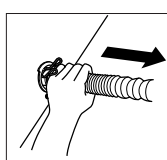


■外部排水ホースについて

- 外部排水ホースは伸縮式のため、必要に応じて長さを調節してください。

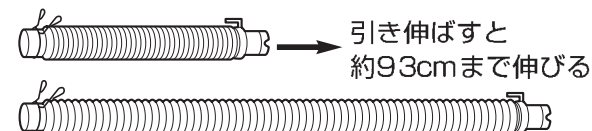

- 外部排水ホースが短い場合
別売の内径30mmの延長ホース(裏表紙)(1m: AXW2D-31 2m: AXW2D-32)をお求めになり、図のように接続してください。
※3m以上延長しないでください。

- 1 外部排水ホースに延長用ホースを挿入する。(スリーブを外すと水漏れの原因となります)
- 2 ホースバンドで延長用排水ホースをおさえる。

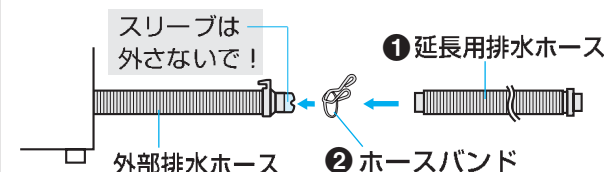

■排水ホース取り付けのポイント!

- 先端は水中に入れないように
 悪い例 良い例
- 立ち上がりは10cm以下で、延長する場合は3m以下
 悪い例 良い例
- 先端部を直接、排水口に差し込む場合は、引っ張っても抜けないことを確認してください。

■排水口が洗濯機の下にある場合は別売の真下排水ユニットが必要です


- 良い例 真下排水ユニット(別売) N-MH1 (裏表紙)

- 悪い例 排水口に直接ホースを入れないでください。

タンクがつり構造になっているため、脱水時の振動で排水ホースが外れたり、破れたりすることがあります。

■別売の糸くずボックス(N-LB1)について

- 排水口に糸くず等がたまりやすいときや、掃除しにくいときには、別売の糸くずボックスをお買い求めください。

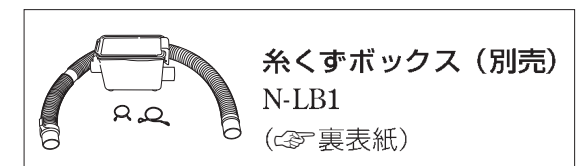

5 水平に設置する

直付けユニット台(N-UD71)を使用される場合

- 乾燥機を取り付ける前に水準器を確認し、高さ調節を行ってください。
- 乾燥機を取り付け後に高さ調節の必要はありません。

- 1 床が水平でしっかりしている場所に置く
- 2 水準器の気泡が標線内にあるか確認する

■気泡が標線内にある場合



高さを調節する必要はありません。
気泡が標線内に入っていれば、問題はありません。



- 3 気泡が標線からはみ出している場合、脚の高さを調節する

■標線から大きくはみ出している場合

- 気泡の片寄っている方向に床面が高く傾いています。
- まず反対側の脚に板材などを敷き、気泡のはみ出しぐあいを小さくしてください。

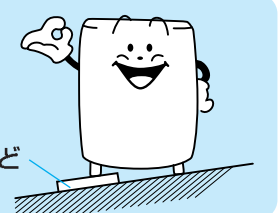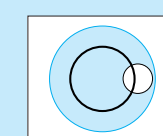

据え付け方



付属の給水ホースを使用してください。(古いものは再使用しないでください)

■給水栓つぎてへの取り付け方

■製品への取り付け方

- 1 給水ホースのカバーとレバーを押し下げたまま給水栓つぎてに差し込み「パチン」と音がするまで押し上げる

- 1 給水ホースナット部を給水弁ネジにまっすぐ押し当てる
2 エルボー部を持ち上げ気味にして ナットをねじ込み、十分締め付ける

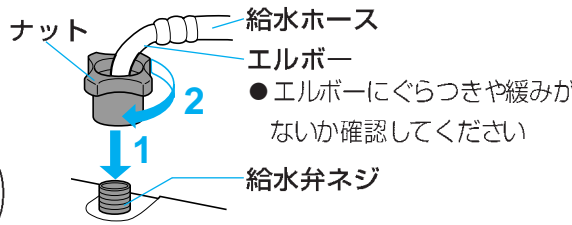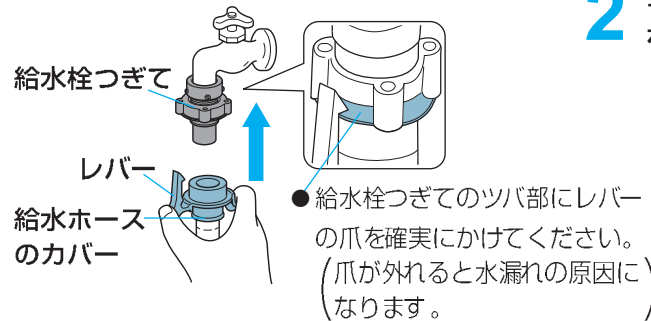

■給水ホースの外し方

- 1 水栓を閉じる
2 ふたを閉め、電源「入」にし、スタートボタンを押しホース内の水を抜く(水の飛び散りを防ぐため)
3 約40秒後、電源を切る
4 ロックレバーを押したままカバーを引き下げて外す

⚠ 注意

ナットはしっかり締めつける
⚠ (水漏れの原因になります。)

給水ホースはまっすぐ後方に出さない
⚠ (ホース折れのクセがつき水漏れの原因になります。)

7 アースを取り付ける

※ご使用前にアースが正しく、確実に取り付けられているかご確認ください。

⚠ 警告

アースを取り付ける

⚠ (漏電時に感電の恐れ)

●アース工事は必ず販売店に依頼してください。
(工事費は本体価格に含まれません)

- 電源コンセントに端子がある場合
- 水気や湿気の多い所および屋外に設置する場合は、電気設備技術基準に基づき、必ず電気工事士によるD種接地工事を行ってください。なお、水気のある場所では、この他に必ず漏電遮断器を取り付けてください。(法令で規定)
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路および漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。(法令で禁止)
- アース端子付きコンセントを利用される場合は、接地抵抗値(100Ω以下)をご確認ください。
- 設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度アースの取り付けを行ってください。
- 別売の接地棒をご使用の場合
- アース線
- 接地棒
- できるだけ湿気た場所を選ぶ


※ ご不明な点は、販売店または電気工事店にご相談ください。

■電気衣類乾燥機をご使用のとき

- (排水ホースの接続)
- 2 ①キャップを外す
②排水ホースを適当な長さに切る
③排水パイプ(乾燥機に付属)を排水ホースに接続した状態ではめ込む

- 洗濯機のふたを排水ホースに当てないためホースホルダー(乾燥機に付属)でホースを固定する。
●排水パイプがない場合は、販売店で求めください。部品番号 (AXW205-8020)

■標線から少しはみ出している場合

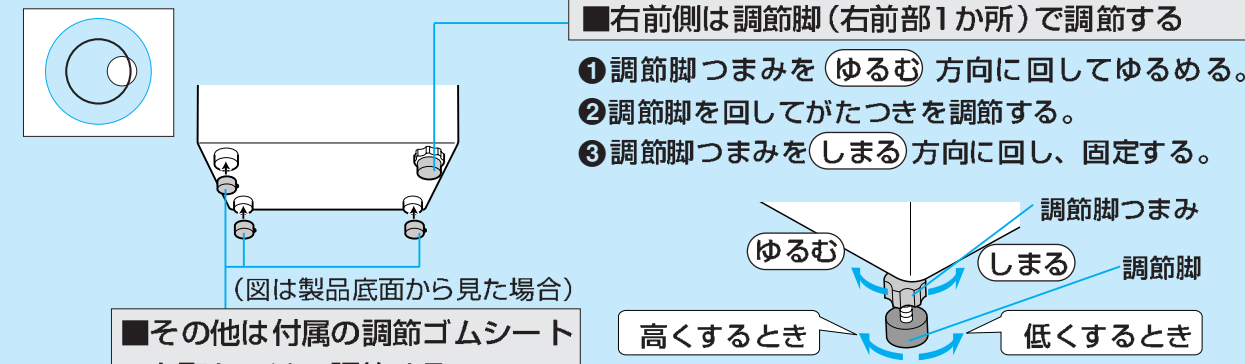

気泡の位置	製品の傾き	脚の調節
	後ろが高い	●気泡が標線に入るまで高くする ●左前部にゴムシートを取り付ける
	右が高い	●左部(前後)2か所にゴムシートを取り付ける
	前が高い	●後部2か所にゴムシートを取り付ける
	左が高い	●気泡が標線に入るまで高くする ●右後部にゴムシートを取り付ける

●気泡の片寄りか斜めの場合：調節脚(右前部1か所)により、気泡の位置を上図のいずれかに近づけてから調節をしてください。


- 4 がたつきがないか確認し、調節脚つまみをしっかりと締める

6 給水ホースを取り付ける

■給水ホースを延長する場合

- 販売店で延長用給水ホースをお求めください。
(裏表紙)


長さ	0.5m	1m	2m	3m	5m
品番	AXW1251-250	AXW1251-201	AXW1251-202	AXW1251-203	AXW1251-205

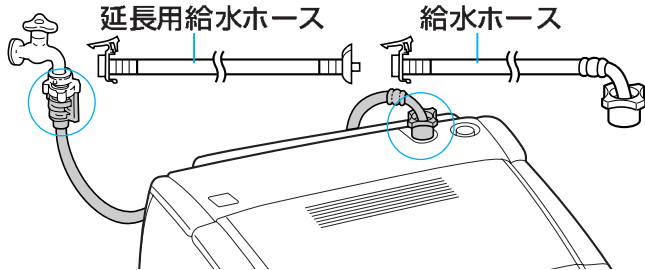

お願いとお守りいただきたいこと


使用前・使用後

殺虫剤・整髪料・消臭スプレーなどをかけないで
(故障及びプラスチック部分の破損の原因)




長期間使用しないときは

- 電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

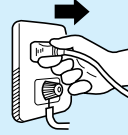


結露したまま放置しないで

- 気温が高く、水温が低いとき露が床面をぬらすことがあります。
- 水滴を受けるための専用のトレーをお求めください。(別売・AXW18B-F1)



塩化ビニールのカバーを使わないで
(プラスチック部や塗装面を傷める原因)


- もし使うときは直接触れないよう、その下に布をかけてからカバーをしてください。



使用中


洗剤を入れ過ぎないで

- すすぎが不十分になります。
- 泡が飛び床面をぬらす恐れがあります。




洗濯物は入れ過ぎないで
(衣類の破れやプラスチック部の傷付きの原因)

- 洗濯・脱水槽の上部の樹脂部より上に衣類がある場合は、給水後軽く衣類を押えてください。
(特に水のはじきやすい
化繊等の衣類)




充電台を置かないで

- 電動ハブラシ等の充電台を近づけると誤動作の原因になります。



操作部付近に磁気カード(キャッシュカードなど)・磁石などを近づけないで

- 磁気で運転が止まる場合があります。
- 磁気カードが使えなくなることがあります。

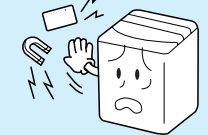


テレビ・ラジオなどの家電製品を近づけないで

- 画像の乱れ・雑音の原因になります。

点字について

- 操作ボタンには点字をつけています。カタカナで記載しているのが点字内容です。
- 一部のものは、省略表現になっています。

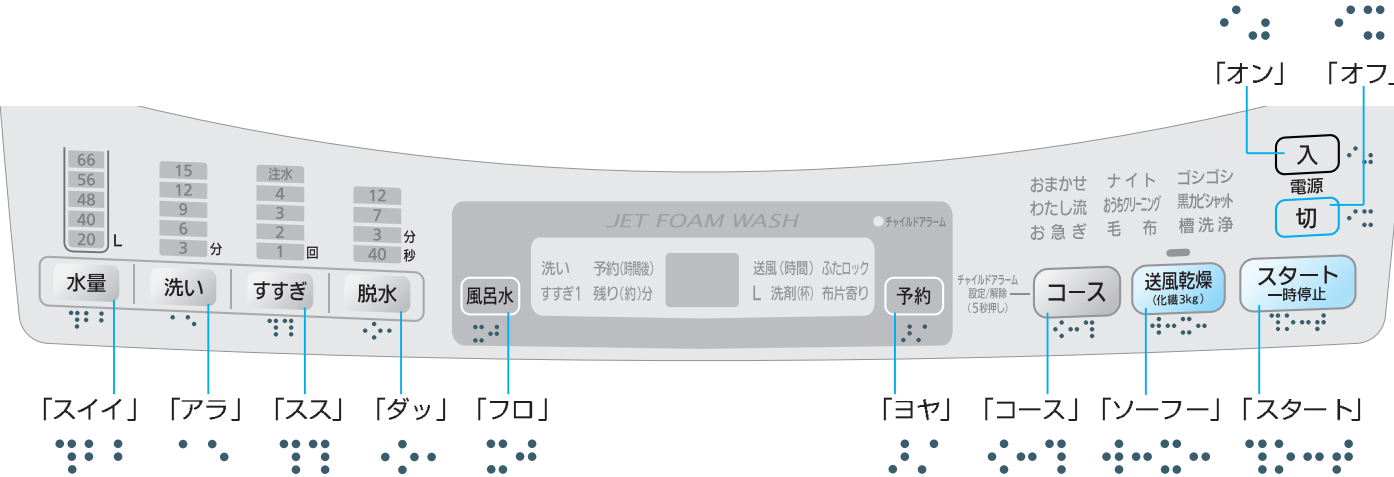

衣類の仕上がりが気になる…

こんなときは

黒ずみ、黄ばみ、色移りした

こうしてください

- 色落ちしやすいもの(新しい色柄物など)は、分けて洗ってください。
- 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、衣類が乾いた後に黄ばむことがあります。(焦げたように見える)
- 日光等で黄変、変色したものは落ちないことがあります。

〈色移り・黒ずみ・黄ばみが起こったら〉

- 1 洗濯後の衣類を入れ、**コース**のみ「12分」に設定する
- 2 水量に応じた量の粉末酸素系漂白剤を溶かして、漂白剤注入口に入れる
- 3 約40℃のお湯を洗濯物が浸る水量まで給水する
- 4 **スタート**を押し、運転終了後も約6時間つけおく
- 5 「おまかせ」コースで、**コース**(洗い～すすぎ～脱水)運転する

糸くずが付く

● タオルなどは糸くずが出やすいため、分けて洗うことをおすすめします。
→ 気になるときは、すすぎを「注水」にするか回数を増やしてください。
→ 水量を多めに設定して洗濯する。

汚れ落ちがよくない、シミがとれない

● しみ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.11)

● 汚れは放置すると落ちにくくなります。

● パーマ液など化学変化したシミ、鉄サビ、かび、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。


縮んだ

● 素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるのも、向かないものがあります。
→ 衣類の絵表示、材料表示などをよくご確認ください。(P.10)

綿や麻の繊維でもニット製品や織り目の粗い生地などは縮むことがあります。
→ いったん縮んだ綿製品等は、衣類を十分濡らしてから引っ張ると、ある程度は戻ります。

洗濯物が傷んだ

● 「おうちクリーニング」で洗濯した衣類が縮んでしまったときは…
→ 1. 広いアイロン台に、伸ばしたい寸法に衣類を広げてマチ針を打ち、
2. アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、
3. 乾くまでそのままの状態にします。

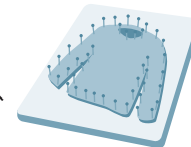


● ランジェリーなどのデリケートな衣類を、洗濯ネット(市販)に入れずに洗っていませんか? (P.11)


衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

必要なとき

お願いとお守りいただきたいこと／点字について／衣類の仕上がりが気になる…

故障かな？

状 況	原 因
本体	<div>運転しない？</div> <ul style="list-style-type: none">● 停電していませんか。● 電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。● 電源プラグを確実に差し込んでいますか。● 電源「入」を押しましたか。● 水栓を開きましたか。● 「スタート」を押しましたか。● 予約中ではないですか。● ふたが確実に閉まっていますか。
	<div>ボタン操作ができない</div> <ul style="list-style-type: none">● スタート後は、洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えます。コースの変更、すすぎ以降の内容変更は電源を入れ直してください。● ボタン操作ができないコースを選んでいませんか。
	<div>ふたが開かない</div> <ul style="list-style-type: none">● ふたロック機能が働いています。(P.8ページ)● ふたロックが働いているときに電源プラグを抜いていませんか。→電源プラグを差し、電源「入」にしてください。
	<div>電源を入れ直したときすぐに電源が入らない</div> <ul style="list-style-type: none">● 電源「切」にした後、約10秒間は電源「入」にできない機構になっています。 (「切」にしてもマイコンが仕事をしているため、ボタンを受け付けません)
洗い	<div>給水しない</div> <ul style="list-style-type: none">● ふたを閉めていますか。● 水栓を開きましたか。● 水道、給水ホースが凍結していませんか。● 断水していませんか。● 給水ホース接続口のフィルターにゴミがつまっていますか。「給水フィルター」(P.39ページ)
	<div>給水しても水が抜ける</div> <ul style="list-style-type: none">● 排水途中でコンセントを抜いたり、停電により運転が中断した場合は、排水弁が開いた状態のため、電源スイッチを入れる前にバケツなどで給水されると水がたまり排水されることがあります。(電源スイッチを入れると排水弁が閉まります)
	<div>途中で給水する</div> <ul style="list-style-type: none">● 水位が下がると、自動的に水を補給します。● 布量が多いときは、何度か自動的に水を補給することがあります。
	<div>洗濯物の量の割に水量が多い</div> <ul style="list-style-type: none">● 洗濯物がぬれていたり、槽内にはじめから水があると水量が多くなることがあります。
	<div>洗濯物の量の割に水量が少ない</div> <ul style="list-style-type: none">● 化繊、混紡などの軽い生地は水量が少なくなることがあります。● 最初の給水は規定水量の約半分でつけ洗いと同一効果を出すために少なくしています。
	<div>糸くずフィルターから水が出ない 滝洗いにならない</div> <ul style="list-style-type: none">● 「おうちクリーニング」コースおよび水量が40L以下のときは、糸くずフィルターから、水が流れ出ないことがあります。また、滝洗いにならないことがあります。
	<div>洗剤量目安が表示されない</div> <ul style="list-style-type: none">● 「毛布」「おうちクリーニング」コースは、液体洗剤を水量表示に応じて入れるため、洗剤量は表示されません。

状 況	原 因
すすぎ	<div>すすぎからスタートすると水が入ってこない</div> <ul style="list-style-type: none">● 槽内に水がないときは脱水からはじまります。脱水後に給水します。(衣類に含まれている水や洗剤分を出すため)● 槽内に水があるときは排水からはじまります。
脱水	<div>脱水の途中ですすぎに変わる</div> <ul style="list-style-type: none">● 衣類が片寄ると、すすぎを行い衣類の片寄りを自動修正します。(衣類はできるだけ平らになるようにしてください)
	<div>脱水のみをしようとするとすすぎからはじまる</div> <ul style="list-style-type: none">● 脱水中に不規則な回転をする
送風乾燥	<div>乾きが悪い (乾燥が終了しても乾いていない物がある)</div> <ul style="list-style-type: none">● 衣類の量が多すぎませんか。→化繊の衣類で3kg以下にしてください。● 脱水が不十分な衣類を入れていませんか。(手絞りの場合は、乾きムラになります。)● 乾燥時間の設定が短くありませんか。● 化繊以外の衣類が混ざっていませんか。● 吸気口は掃除されていますか。「本体」(P.38ページ)● タイマー式ですので、乾きに関係なく終了します。衣類の量や種類・気温・湿度・設置環境によって乾燥不足になることがあります。
風呂水	<div>風呂水吸水しない</div> <ul style="list-style-type: none">● 初期は水道水によるコース運転をしましたか。● スタートしてから風呂水吸水がはじまるまでに約1分かかります。● 風呂水フィルターが水面から浮き上がっていませんか。● ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか。● 風呂水フィルターにゴミがつまっていますか。「風呂水フィルター」(P.39ページ)● 風呂水フィルターを浴槽に入れましたか。● ホースやOリングの破れや変形はありませんか。(P.26ページ)
	<div>風呂水吸水を選んだのに水道水から給水する</div> <ul style="list-style-type: none">● 洗い時の風呂水吸水の前にバスポンプへの呼び水のため約20秒間水道水を給水します。● 設定水量まで風呂水吸水した後の、水の補給および注水すすぎには水道水を給水します。● 6分経過しても風呂水が吸水されない場合は、水道水から給水されます。(ランプ表示は点滅→点灯)● 一時停止のあと再スタートさせた場合は、再度呼び水(約5秒間)を行い、その後風呂水吸水運転を行います。
	<div>残り時間が増減する</div> <ul style="list-style-type: none">● 時間を補正しながら表示します。このため、増えたり減ったりします。表示の時間は、目安時間のため実際の時間と異なります。

必要なとき

故障かな？

故障かな？

状 況	原 因
音	洗いの途中にふたを開けると、ブザーが鳴る
	槽回転スタート時、「カチャ」「ジー」という音をする
	洗濯・脱水槽をゆらすと「チャプチャプ」と水の音をする
その他	停電したとき
	ブレーカーが動作したとき
	断水したとき
	予約時間を過ぎても洗濯が終わらない

- スタートしてから2分経過してもふたが開いている場合や、運転途中にふたを開けると、ブザー（ピピピピ…）でお知らせしますので、ふたを閉めてください。
- クラッチの切り換え動作音です。故障ではありません。
- 脱水時のバランスをとるために入れてある液体の音です。
- 運転が停止します。復帰しても運転は、はじまりません。電源「入」にして、運転し直してください。ふたが開かない場合は（P8ページ）
- 運転が停止します。復帰しても運転は、はじまりません。原因を取り除いたのち、ブレーカーを復帰させ、電源「入」を確認し、運転し直してください。ふたが開かない場合は（P8ページ）
- 断水後は、にごった水が出ることがあります。一度給水ホースを外し、蛇口からにごった水を出してから洗濯をはじめてください。
- 洗濯物が片寄っていたり、給水、排水条件が悪いときとは洗濯時間が長くなることがあります。

仕様			
品 番	NA-FS801	NA-FS701	
電 源 電 圧	交流100V	交流100V	
消 費 電 力	260W	250W	
周 波 数	50Hz/60Hz共用	50Hz/60Hz共用	
外 形 寸 法	幅599×奥行604×高さ974（mm）	幅599×奥行604×高さ974（mm）	
製 品 質 量	37kg	37kg	
標 準 洗 濯 容 量	8.0kg	7.0kg	
標 準 脱 水 容 量	8.0kg	7.0kg	
標 準 水 量	66L	62L	
標 準 使 用 水 量	144L	138L	
水 道 水 圧	0.03～1MPa	0.03～1MPa	
運 転 音	洗い時：31dB 脱水時：41dB	洗い時：31dB 脱水時：41dB	

● 標準洗濯・脱水容量は、JIS（日本工業規格）で規定された布地で乾燥状態の場合です。

●バスポンプ（本体内蔵）の仕様●

消 費 電 力	38W	揚 水 量	50Hz/60Hz 毎分12L
		風呂水吸水ホース内径	15mm（市販のホースは使えません）

● 消費電力、揚水量の仕様は、全揚程1.4mでホース約4mのときのものです。



操作部にこんな表示が出たら（ブザーが鳴りUと数字が交互に表示されます）

U 11
排水できない

■排水ホースに次のような異常はありませんか。
●倒していますか。
●糸くずがつまっていますか。
●つぶれていませんか。
●先端が水につかっていませんか。
●途中が10cm以上の高さになっていませんか。
●延長ホースが3m以上になっていませんか。
●細いホースを使っていますか。
●凍結していませんか。
●排水口に糸くずがたまっていますか。
※排水口に糸くずがたまるとは、別売の糸くずボックス（N-LB1）（裏表紙）をご使用ください。

ふたの開け閉めにより運転が再開します。

U 12
ふたが開いている

●ふたが開いていませんか。→ふたを閉めてください。
●ふたロック機構の凹みに、ボタンや硬貨などがはさまっていませんか。→取り除いてください。（P6ページ）

U 13 布片寄り
脱水できない
乾燥できない

●洗濯物が片寄っていませんか。→均等に直しふたを閉めてください。
●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。
●排水ホースの途中が10cm以上の高さになっていませんか。
●延長ホースが3m以上になっていませんか。
●排水口に糸くずがたまっていますか。

ふたの開け閉めにより運転が再開します。

U 14
給水できない

●水栓を開きましたか。
●水道、給水ホースが凍結していませんか。
●断水していませんか。
●給水フィルターにゴミが詰まっていますか。（P39ページ）

ふたの開け閉めにより運転が再開します。

U 99
ブザーが鳴り続ける

●水が入っているときにふたを5秒以上開けていませんか。
チャイルドアラームが働き、ブザーが鳴り続けます。電源プラグをコンセントから抜き、ふたを閉めて5秒後に再接続してください。（P37ページ）

H 01

●「H01」のようなH表示の場合はブザーは鳴りません。
電源「切」→「入」にしても表示が消えない場合は、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または、修理ご相談窓口へご連絡ください。

※以上のことをお調べになり、直らない場合や上記以外の異常が生じた場合は、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または、修理ご相談窓口へご連絡ください。

必要なとき

故障かな？／仕様

保証とアフターサービス (よくお読みください。)

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などは、「お客様ご相談センター」へ！

■ **保証書 (別添付)**
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。よく
お読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし軸受については2年間。
一般家庭用以外に使用された場合は除きます。

■ **補修用性能部品の保有期間**
当社は、この全自動電気洗濯機の補修用性能部品
を、製造打ち切り後6年保有しています。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持
するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき
50～53ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、
お買い上げの販売店へご連絡ください。

- **保証期間中は**
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- **保証期間を過ぎていたときは**
修理すれば使用できる製品については、ご要望により
修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご
参照のうえ、ご相談ください。
- **修理料金の仕組み**
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ
れています。
技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・
調整・修理完了時の点検などの作業に
かかる費用です。
部品代は、修理に使用した部品および補助材料代
です。
出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所
へ技術者を派遣する場合の費用です。


ご連絡いただきたい内容	
品 名	全自動電気洗濯機
品 番	NA-FS801/NA-FS701
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人
情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認など
のために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人
情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な
理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせ
せは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでの問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
<http://panasonic.co.jp/cs/japan>

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口


ナビダイヤル  **0570-087-087**
(全国共通番号)


- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接お
かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

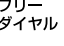電話  **0120-878-365**
■ 携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

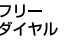
FAX  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays / national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック

修理ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-087-087**
(全国共通番号)

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北海道地区		近畿地区	
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目 23-3 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目 1166 ☎(0166)22-3011	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631
東北地区		中国地区	
青森	青森市大字浜田字豊田 364 ☎(017)775-0326	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市東通り2丁目1-7 ☎(018)831-7833	山形	山形市平清水1丁目 1-75 ☎(023)641-8100
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308
首都圏地区		四国地区	
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目 3-19 ☎(028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
茨城	つくば市筑穂3丁目 15-3 ☎(029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
千葉	千葉市中央区末広5丁目 9-5 ☎(043)208-6034	九州地区	
中部地区		福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036
石川	金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151
富山	富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)25-5001	大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815
長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213
静岡	静岡市駿河区有東2丁目 3-22 ☎(054)287-9000	沖縄地区	
		沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207
		奈良	大和郡山市筒井町 800番地 ☎(0743)59-2770
		和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
		兵庫	神戸市中央区夢ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645
		岡山	岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
		広島	広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
		山口	山口県吉敷郡小郡町 下郷220-1 ☎(083)973-2720
		高知	高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
		愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1 ☎(089)905-7544
		熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
		天草	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
		鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
		大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 0506

必要なとき

保証とアフターサービス